

USER MANUAL

Mechanical Keyboard

English / 中文繁體 / Deutsch / Русский


Français/ Español / Italia / 日本語

한국어/ Türkçe / ภาษาไทย / العربية

Português (Brasil)

English

INTRODUCTION

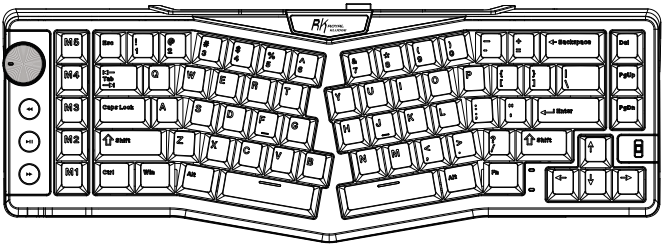

Keyboard

Size	384.2(L)×139.6(W)×42.4(H)±2mm
Layout	68%
Backlight	RGB
Switch	Mechanical switches
Version	USB/2.4G/BT

❉ This product does not support fast charging.

KEY FUNCTIONS

Last song　　Play/pause　　Next song

INDICATOR LIGHTS

Caps Lock

Charging indicator stays on, turns off when fully charged, flashes when low on power

KNOB FUNCTION

Clockwise: Volume+ **Anticlockwise:** Volume-

WIRED MODE

Switch toggled to center position, Use the USB Type-C cable of this product to connect to the keyboard Type-C port to use the wired mode.

BLUETOOTH CONNECTION

★ Switch to "**B**". Long press **FN+Q/W/E** to pair. **Q/W/E** will flash rapidly to enter pairing mode; slow flashing indicates that the keyboard is in reconnection mode.


★Turn on your device's Bluetooth, search for this keyboard and connect, search for the name displayed: **RK A72**.

Similarly, repeat the above steps to store 3 groups of Bluetooth devices.Press Fn+Q/W/E briefly to switch between different devices.

2.4 G CONNECTION

★2.4G Pairing
Switch to "**G**", Long press **FN+P** to enter the pairing mode.
(Friendly reminder: Paired at the factory, no need to pair again)

TOUCH FUNCTION



FN +Touch the RK LOGO: Touch function switch cycle switching.
Touching the logo defaults to opening the web driver.

SECONDAEY COMBINATION FUNCTION KEYS

FN+ESC	`~
FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{	PrtSc
FN+] }	Ins
FN+’ ”	Home
M5	Copy (Ctrl +C)
M4	Paste (Ctrl + V)
M3	Select All (Ctrl + A)
M2	Cut (Ctrl + X)
M1	Undo (Ctrl + Z)
FN+A	Switch to Windows system
FN+S	Switch to Mac system

BACKLIGHT CONTROL

FN+↑	Backlight Brightness +
FN+↓	Backlight Brightness -
FN+←	Backlight Speed -
FN+→	Backlight Speed +
FN+,<	Switch backlight color
FN+.>	Switch side light effects
FN+|	Backlight Mode Switching
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Press and hold for three seconds to restore factory settings

English

SPECAIAL FUNCTION KEYS

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+-_	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+=+	F12

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows system(Fn+ A: switch to Windows system)
FN + Left Ctrl (Change primary key function to secondary function)
FN + (F1 - F12 on secondary function mode) to use multimedia key

FN+F1	Computer	FN+F2	Browser
FN+F3	Mailbox	FN+F4	Calculator
FN+F5	Player	FN+F6	Stop
FN+F7	Last song	FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next song	FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-	FN+F12	Volume+

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

MAC system(Fn + S: switch to Mac system)
FN + Left Ctrl (Change primary key function to secondary function)
FN + (F1 - F12 on secondary function mode) to use multimedia key

FN+F1	Screen Brightness -	FN+F2	Screen Brightness +
FN+F5	Keyboard Backlight Brightness -	FN+F6	Keyboard Backlight Brightness +
FN+F7	Last song	FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next Song	FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-	FN+F12	Volume+

Download Driver Address: https://en.rkgaming.com/download/1/

旋鈕功能

順時針：音量+　　**逆時針：**音量-

有線連接

開關切換至中間位置，使用本產品的Type-C 連接線連接鍵盤，即可使用有線模式。

藍牙連接

★ 開關撥到 **“B”**. 長按 **FN+Q / W / E** 对码，**Q/W/E**快速闪烁進入配對狀態; 慢闪烁表示鍵盤在回連狀態。

★在設備的藍牙上搜尋，此鍵盤並連接搜尋顯示的名稱：**RK A72**.

以此類推：重複以上步驟，可儲存3組藍牙設備，短按Fn+Q/W/E可在不同設備之間切換。

2.4 G 連接

★2.4 G配對

開關撥到 **“G”**，長按 **FN+P** 進入配對狀態。

（使用提示：出廠時已配對，無需再次配對）

觸摸功能



FN+觸摸RK LOGO：觸摸功能開關循環切換。
觸摸LOGO默認打開網頁驅動。

第二組合功能鍵

FN+ESC	`~
FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{	PrtSc
FN+] }	Ins
FN+’ ”	Home
M5	複製 (Ctrl +C)
M4	貼上 (Ctrl + V)
M3	全選 (Ctrl + A)
M2	剪下 (Ctrl + X)
M1	復原 (Ctrl + Z)
FN+A	切換至 Windows 系統
FN+S	切換至 Mac 系統

背光控制

FN+↑	背光亮度 +
FN+↓	背光亮度 -
FN+←	背光速度 -
FN+→	背光速度 +
FN+,<	切換背光顏色
FN+.>	切換側邊燈效
FN+|	多種動態背光模式切換
FN+Win	窗口鎖定
FN+space bar	長按三秒，恢復出廠設置

特殊功能鍵

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+-_	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+=+	F12

WINDOWS多媒體鍵

Windows系統（FN+A：切換到Windows系統）
FN+左Ctrl（將主鍵功能改為輔助功能）
FN+（輔助功能模式下的F1-F12）使用多媒體鍵

FN+F1	我的電腦	FN+F2	瀏覽器
FN+F3	電子信箱	FN+F4	計算機
FN+F5	播放器	FN+F6	停止
FN+F7	上一曲	FN+F8	播放/暫停
FN+F9	下一曲	FN+F10	靜音
FN+F11	音量-	FN+F12	音量+

MAC多媒體鍵

MAC系統（FN+S：切換到MAC系統）
FN+左Ctrl（將主鍵功能改為輔助功能）
FN+（輔助功能模式下的F1-F12）使用多媒體鍵

FN+F1	螢幕亮度 -	FN+F2	螢幕亮度 +
FN+F5	鍵盤背光亮度 -	FN+F6	鍵盤背光亮度 +
FN+F7	上一曲	FN+F8	播放/暫停
FN+F9	下一曲	FN+F10	靜音
FN+F11	音量 -	FN+F12	音量 +

下載驅動程序地址：https://en.rkgaming.com/download/1/

KNOPF FUNKTIONEN

Im Uhrzeigersinn: Lautstärke +
Gegen den Uhrzeigersinn: Lautstärke -

KABELANSCHLUSS

Deutsch

Schalter auf Mittelstellung umgeschaltet, Verwenden Sie das USB-Typ-C-Kabel dieses Produkts, um es mit dem Typ-C-Anschluss der Tastatur zu verbinden, um den kabelgebundenen Modus zu verwenden.

BLUETOOTH VERBINDUNG

★ Wechseln Sie zu **"B"**. Halten Sie **FN+Q/W/E** gedrückt, um die Kopplung durchzuführen. **Q/W/E** blinkt schnell, um den Kopplungsmodus aufzurufen; langsames Blinken zeigt an, dass sich die Tastatur im Wiederverbindungsmodus befindet.

★ Schalten Sie das Bluetooth Ihres Geräts ein, suchen Sie nach dieser Tastatur und verbinden Sie sich mit ihr. Suchen Sie nach dem angezeigten Namen: **RK A72**.

Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um 3 Gruppen von Bluetooth-Geräten zu speichern. Drücken Sie kurz Fn+Q/W/E, um zwischen verschiedenen Geräten zu

2.4G VERBINDUNG

★2.4G Emparejamiento
Wechseln Sie zu **"G"**, Drücken Sie lange **FN+P** um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
(Zur Erinnerung: Eine werkseitige Kopplung erfordert keine erneute Kopplung).

TOUCH-FUNKTION



FN +Berühren Sie das RK LOGO: Touch-Funktion zum Umschalten des Zyklus.
Durch Berühren des Logos wird standardmäßig der Webtreiber geöffnet.

ZWEITE-TASTEN-KOMBINATION-FUNKTIONSTASTEN

FN+ESC	^°
FN+Entf	ROLLEN
FN+Bild ↑	Pause
FN+Bild ↓	ENDE
FN+Ü	DRUCK
FN++*	EINFG
FN+Ä	Pos1
M5	Kopieren (Ctrl +C)
M4	Einfügen (Ctrl + V)
M3	Alles auswählen (Ctrl + A)
M2	Ausschneiden (Ctrl + X)
M1	Rückgängig machen (Ctrl + Y)
FN+A	Umschalten zum Windows-System
FN+S	Umschalten auf Mac-System

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

FN+ ↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+ ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+→	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+,;	Swich Hintergrundbeleuchtung Farbe
FN+.:	Seitliche Lichteffekte umschalten
FN+#’	Swich Hintergrundbeleuchtung-Modus
FN+Win	WIN-Taste Sperren
FN+space bar	Umschalten zwischen Sechs-Tasten-Rollover und Full-Key-Rollover

Deutsch

SPECAIAL FUNCTION SCHLÜSSEL

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+ß?	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+´ `	F12

MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Windows system (Fn+A: Wechsel zum Windows system)
FN + Linke Ctrl (Umschalten der primären Tastenfunktion auf die sekundäre Funktion)
FN + (F1 - F12 im Sekundärfunktionsmodus) zur Verwendung der Multimediataste

FN+F1	Computer	FN+F2	Browser
FN+F3	Briefkasten	FN+F4	Calculator
FN+F5	Rechner	FN+F6	Hör auf!
FN+F7	Letzter Song	FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song	FN+F10	Ruhe!
FN+F11	Band -	FN+F12	Band+

MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

MAC-System (Fn+S: auf MAC-System wechseln)
FN + Linke Ctrl (Umschalten der primären Tastenfunktion auf die sekundäre Funktion)
FN + (F1 - F12 im Sekundärfunktionsmodus) zur Verwendung der Multimediataste

FN+F1	Bildschirmhelligkeit -	FN+F2	Bildschirmhelligkeit +
FN+F5	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur -	FN+F6	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur +
FN+F7	Letzter Song	FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song	FN+F10	Ruhe!
FN+F11	Band -	FN+F12	Band+

Treiber herunterladen Adresse: https://en.rkgaming.com/download/1/

КОЛЕСО ПРОКРУТКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАЖАТИЯ

По часовой стрелке: Громкость+
Против часовой стрелки: Громкость-

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Переключатель переключен в центральное положение, Используйте кабель USB Type-C данного продукта для подключения к порту Type-C клавиатуры. для использования проводного режима.

BLUETOOTH ПОДКЛЮЧЕНИЕ

★ Переключитесь на «**B**». Нажмите и удерживайте **FN+Q/W/E** для сопряжения. **Q/W/E** будет быстро мигать, чтобы войти в режим сопряжения; медленное мигание означает, что клавиатура находится в режиме повторного подключения.


★ Включите Bluetooth на вашем устройстве, найдите эту клавиатуру и подключитесь, найдите отображаемое имя: **RK A72**.

Аналогичным образом повторите вышеуказанные шаги, чтобы сохранить 3 группы Bluetooth-устройств. Нажмите Fn+Q/W/E, чтобы переключаться между разными устройствами.

2.4 ГГЦ СОЕДИНЕНИЕ

★2.4G Сопряжение
Переключитесь на "**G**", Длительно нажмите **FN+P** ,чтобы войти в режим сопряжения.
(Примечание: устройство уже было сопряжено на фабрике и нет необходимости в повторном сопряжении)

ФУНКЦИЯ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

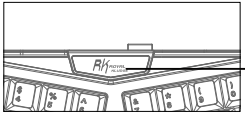

FN + Нажмите на логотип RK: Циклическое переключение функции сенсорного управления.
При нажатии на логотип по умолчанию открывается веб-драйвер.

КОМБИНАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

FN+ESC	`~Ё
FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{х	PrtSc
FN+] }ъ	Ins
FN+’ ”э	Home
M5	Копировать (Ctrl+C)
M4	Вставить (Ctrl +V)
M3	Выбрать всё (Ctrl + A)
M2	Вырезать (Ctrl + X)
M1	Отменить (Ctrl + Z)
FN+A	переклчение на Windows
FN+S	переклчение на Mac

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

FN+↑	Яркость подсветки +
FN+↓	Яркость подсветки -
FN+←	Скорость подсветки -
FN+→	Скорость подсветки +
FN+, <Б	Переключение цвета подсветки
FN+.>Ю	Переключение боковых световых эффектов
FN+\ | /	Переключение эффектов динамической подсветки
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Сброс до заводских настроек(нажмите и удерживайте 3 сек.)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КЛАВИШ

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+-_	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+=+	F12

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS

В режиме Windows (Fn + A: переключиться в Windows режим)
FN+Left Ctrl (смена функции основной клавиши на второстепенную)
FN + (F1 - F12 в режиме вторичной функции) для использования мультимедийной клавиши

FN+F1	Компьютер	FN+F2	Браузер
FN+F3	Почта	FN+F4	Калькулятор
FN+F5	Плеер	FN+F6	Стоп
FN+F7	Предыдущая песня	FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующая песня	FN+F10	Без звука
FN+F11	Уменьшить громкость	FN+F12	еличить громкость

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ MAC

В режиме MAC (Fn + S: переключиться в MAC режим)
FN+Left Ctrl (смена функции основной клавиши на второстепенную)
FN + (F1 - F12 в режиме вторичной функции) для использования мультимедийной клавиши

FN+F1	Яркость -	FN+F2	Яркость +
FN+F5	Яркость подсветки -	FN+F6	Яркость подсветки +
FN+F7	Предыдущая песня	FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующая песня	FN+F10	Без звука
FN+F11	Уменьшить громкость	FN+F12	еличить громкость

Ссылка для скачивания драйверов: https://en.rkgaming.com/download/1/

Русский

FONCTIONS DU BOUTON

Dans le sens des aiguilles d'une montre: Volume +
Sens inverse des aiguilles d'une montre: Volume -

MODE CÂBLÉ

Commutateur basculé en position centrale, Utilisez le câble USB Type-C de ce produit pour le connecter au port Type-C du clavier afin d'utiliser le mode câblé.

CONNECTIVITÉ BLUETOOTH

★ Passez à « **B** ». Appuyez longuement sur **FN+A/Z/E** pour appairer. **A/Z/E** clignotera rapidement pour entrer en mode appairage ; un clignotement lent indique que le clavier est en mode reconnexion.


★ Activez le Bluetooth de votre appareil, recherchez ce clavier et connectez-vous, recherchez le nom affiché : **RK A72**.

De la même manière, répétez les étapes ci-dessus pour enregistrer 3 groupes d'appareils Bluetooth. Appuyez brièvement sur Fn+A/Z/E pour passer d'un appareil à l'autre.

CONNECTIVITÉ 2.4G

★Appariement 2.4G:
Passez à **"G"**, Appuyez longuement sur **FN+P** pour entrer dans le mode d'appairage.
Rappel amical: l'appareil a été jumelé à la sortie de l'usine, il n'est donc pas nécessaire de le jumeler à nouveau.

FONCTION TACTILE



FN + Appuyez sur le logo RK: Commutation du cycle de la fonction tactile.
Toucher le logo ouvre par défaut le pilote Web.

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

FN+Echap	²
FN+Suppr	Arrêt defil
FN+PgPr	Pause Attn
FN+PgSv	Fin
FN+^¨	Impr écran syst
FN+$£¤	Inser
FN+ù%	Orig
M5	Copy (Ctrl +C)
M4	Paste (Ctrl + V)
M3	Select All (Ctrl + Q)
M2	Cut (Ctrl + X)
M1	Undo (Ctrl + Z)
FN+Q	Basculer en mode système Windows
FN+S	Basculer en mode système Mac

CONTRÔLE DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

FN+ ↑	Eclaircir la couleur +
FN+ ↓	Atténuer la couleur -
FN+←	Ralentir la couleur -
FN+→	Accélérer la couleur +
FN+; .	Changer le couleur du rétro-éclairage
FN+:/	Effets lumineux latéraux commutables
FN+µ*	Entrer le mode du rétro-éclairage
FN+Win	Verrouiller la touche Win
FN+space bar	Maintenez la pression pendant 3 secondespour restaurer les paramètres d'usine

Français

OUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+) °	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+=+	F12

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE WINDOWS

Système Windows (Fn +Q : passer au système Windows)
FN + Ctrl gauche (changer la fonction principale de la touche pour la fonction secondaire)
FN + (F1 - F12 en mode fonction secondaire) pour utiliser la touche multimédia

FN+F1	Ordinateur	FN+F2	Browser
FN+F3	Boîte aux lettres électroniques	FN+F4	Calculatrice
FN+F5	Musique	FN+F6	Arrèter
FN+F7	Dernière chanson	FN+F8	Jouer /mettre en pause
FN+F9	Chanson suivante	FN+F10	Muet
FN+F11	Diminuer le volume-	FN+F12	Augmenter le volume+

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE MAC

Système MAC (Fn + S : passer au système Mac)
FN + Ctrl gauche (changer la fonction principale de la touche pour la fonction secondaire)
FN + (F1 - F12 en mode fonction secondaire) pour utiliser la touche multimédia

FN+F1	Diminution de La Luminosité de l'écran -	FN+F2	Augmentation de La Luminosité de l'écran +
FN+F5	Diminution de La Luminosité du rétroéclairage du clavier -	FN+F6	Augmentation de La Luminosité du rétroéclairage du clavier +
FN+F7	Dernière chanson	FN+F8	Jouer /mettre en pause
FN+F9	Chanson suivante	FN+F10	Muet
FN+F11	Diminuer le volume-	FN+F12	Augmenter le volume+

Télécharger l'adresse du pilote: https://en.rkgaming.com/download/1/

FUNCIÓN DE LA PERILLA

En el sentido de las agujas del reloj: Volumen +

En sentido antihorario: Volumen -

CONEXIÓN POR CABLE

Interruptor en posición central, Utilice el cable USB Type-C de este producto para conectarlo al puerto Type-C del teclado y utilizar el modo con cable.

CONEXIÓN BLUETOOTH

★ Cambie a «**B**». Mantenga pulsadas las teclas **FN+Q/W/E** para emparejar. Las teclas **Q/W/E** parpadearán rápidamente para entrar en el modo de emparejamiento; un parpadeo lento indica que el teclado está en modo de reconexión.


★ Encienda el Bluetooth de su dispositivo, busque este teclado y conéctese, busque el nombre que se muestra: **RK A72**.

Del mismo modo, repita los pasos anteriores para almacenar 3 grupos de dispositivos BT.

CONEXIÓN DE 2.4G

★2.4G Emparejamiento
Cambie a **"G"**, Mantenga pulsado **FN+P** para entrar en el modo Emparejamiento.
(Recordatorio: se ha emparejado cuando sale de fábrica, no es necesario emparejar nuevamente.)

FUNCIÓN TÁCTIL



FN +Toque el RK LOGO: Cambio de ciclo del interruptor táctil.
Al tocar el logotipo, se abre por defecto el controlador web.

SEGUNDAS TECLAS DE FUNCIÓN COMBINADAS

FN+Esc	ºª\
FN+Supr	Bloq Despl
FN+Repág	Pause
FN+AvPág	Fin
FN+` ^[	Impr Pant
FN++*]	Ins
FN+´ ¨{	Inicio
M5	Copia (Ctrl +C)
M4	Pegar (Ctrl + V)
M3	Seleccionar todo (Ctrl + A)
M2	Corte (Ctrl + X)
M1	Deshacer (Ctrl + Z)
FN+A	Cambio a sistema Windows
FN+S	Cambiar a sistema Mac

CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

FN+↑	Brillo de la Luz de Fondo +
FN+↓	Brillo de la Luz de Fondo -
FN+←	Velocidad de la Luz de Fondo -
FN+→	Velocidad de la Luz de Fondo +
FN+,;	Cambiar Color de la Luz de Fondo
FN+.:	Cambiar los efectos de luz lateral
FN+Ç }	Cambiar Modo de la Luz de Fondo
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Mantenga pulsado durante tres segundos para restaurar Ajustes de fábrica

TECLAS DE FUNCIÓN ESPECIAL

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+' ?	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+¿¡	F12

TECLA MULTIMEDIA PARA WINDOWS

FN+ A: cambiar al sistema de Windows
FN + Ctrl izquierda (cambiar función de tecla primaria a función secundaria)
FN + (F1 - F12 en modo de función secundaria) para utilizar la tecla multimedia

FN+F1	Ordenador	FN+F2	Navegador
FN+F3	Buzón	FN+F4	Calculadora
FN+F5	Reproductor	FN+F6	Detener
FN+F7	Canción Anterior	FN+F8	Reproducir / Pausar
FN+F9	Siguiente canción	FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volumen-	FN+F12	Volumen+

Español

TECLA MULTIMEDIA PARA MAC

Fn + S: cambiar al sistema de Mac
FN + Ctrl izquierda (cambiar función de tecla primaria a función secundaria)
FN + (F1 - F12 en modo de función secundaria) para utilizar la tecla multimedia

FN+F1	Brillo de la pantalla -	FN+F2	Brillo de la pantalla +
FN+F5	Retroiluminación del teclado Brillo -	FN+F6	Retroiluminación del teclado Brillo +
FN+F7	Canción Anterior	FN+F8	Reproducir / Pausar
FN+F9	Siguiente canción	FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volumen-	FN+F12	Volumen+

Descargar la dirección del controlador：https://en.rkgaming.com/download/1/

FUNZIONE DELLA MANOPOLA

In senso orario: Volume+ **In senso antiorario:** Volume-

MODALITÀ CABLATA

Portare l'interruttore in posizione centrale, utilizzare il cavo USB Type-C di questo prodotto per collegarlo alla porta Type-C della tastiera e utilizzare la modalità cablata.

CONNESSIONE BLUETOOTH

★ Cambie a «**B**». Mantenga pulsadas las teclas **FN+Q/W/E** para emparejar. Las teclas **Q/W/E** parpadearán rápidamente para entrar en el modo de emparejamiento; un parpadeo lento indica que el teclado está en modo de reconexión.


★ Encienda el Bluetooth de su dispositivo, busque este teclado y conéctese, busque el nombre que se muestra: **RK A72**.

Del mismo modo, repita los pasos anteriores para almacenar 3 grupos de dispositivos Bluetooth. Pulse brevemente Fn+Q/W/E para cambiar entre los diferentes dispositivos.

CONNESSIONE 2.4 G

★ **Accoppiamento 2.4G**
Passa a "**G**", premi a lungo **FN+P** per entrare in modalità di accoppiamento.
(Promemoria: accoppiato in fabbrica, non è necessario accoppiarlo nuovamente)

FUNZIONE TOUCH



FN +Tocca il RK Logo: Ciclo di commutazione dell'interruttore con funzione touch.
Toccando il logo si apre automaticamente il driver web.

TASTI FUNZIONE DELLA SECONDA COMBINAZIONE DI TASTI

FN+Esc	|
FN+Canc	Bloc Scorr
FN+Pag ↑	Pause Interr
FN+Pag ↓	Fine
FN+èé	Stamp
FN++*	Ins
FN+à°	↖
M5	Copia (Ctrl + C)
M4	Incolla (Ctrl + V)
M3	Seleziona tutto (Ctrl + A)
M2	Taglia (Ctrl + X)
M1	Annulla (Ctrl + Z)
FN+A	Passa al sistema Windows
FN+S	Passa al sistema Mac

CONTROLLO DELLA RETROILLUMINAZIONE

FN+ ↑	Luminosità della retroilluminazione +
FN+ ↓	Luminosità retroilluminazione -
FN+←	Velocità della retroilluminazione -
FN+→	Velocità retroilluminazione +
FN+,;	Commutazione monocromatica della retroilluminazione
FN+.:	Effetti luminosi laterali commutabili
FN+ù §	Commutazione modalità retroilluminazione
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Tenere premuto per tre secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

CONTROLLO RETROILLUMINAZIONE

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+' ?	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+ì^	F12

TASTO MULTIMEDIALE PER WINDOWS

Fn+ A: passa al sistema Windows
FN + Ctrl sinistro (cambia la funzione del tasto principale in funzione secondaria)
FN + (F1 - F12 in modalità funzione secondaria) per utilizzare il tasto multimediale

FN+F1	Computer	FN+F2	Browser
FN+F3	Casella Posta	FN+F4	Calcolatrice
FN+F5	Riproduttore	FN+F6	Stop
FN+F7	Ultimo Brano	FN+F8	Riproduci/Pausa
FN+F9	Prossimo Brano	FN+F10	Muto
FN+F11	Volume -	FN+F12	Volume +

Italia

TASTO MULTIMEDIALE PER MAC

Fn+ S: passa al sistema MAC
FN + Ctrl sinistro (cambia la funzione del tasto principale in funzione secondaria)
FN + (F1 - F12 in modalità funzione secondaria) per utilizzare il tasto multimediale

FN+F1	Luminosità dello schermo -	FN+F2	Luminosità dello schermo +
FN+F5	Luminosità retroilluminazione tastiera -	FN+F6	Luminosità retroilluminazione tastiera +
FN+F7	Ultimo brano	FN+F8	Riproduzione/pausa
FN+F9	Prossimo Brano	FN+F10	Muto
FN+F11	Volume-	FN+F12	Volume+

Indirizzo per il download dei driver: https://en.rkgaming.com/download/1/

ノブ機能

時計回り：音量+　　**反時計回り：**音量-

有線モード

有線モードを使用するには、本製品のUSB　Type-Cケーブルをキーボードの Type-Cポートに接続してください。

BLUETOOTH接続

★ **「B」**に切り替えます。**FN+Q/W/E**を長押ししてペアリングします。**Q/W/E**が高速で点滅するとペアリングモードに入ります；低速で点滅する場合は、キーボードが再接続モードにあることを示します。


★ デバイスのBluetoothをオンにし、このキーボードを検索して接続します。表示される名前**「RK A72」**を検索してください。

同様に、上記のステップを繰り返し、3つのBluetoothデバイスを登録できます。
Fn+Q/W/Eを短押しして、異なるデバイスを切り替えます。

2.4 G 接続

★2.4GHzペアリング
“G”に切り替え、**FN+P** を長押ししてペアリングモードにします。
(親切な注意事項：工場出荷時にペアリングされているため、再度ペアリングする必要はありません。)

タッチ機能



FN +RK ロゴをタッチ: タッチ機能スイッチのサイクル切り替え。
ロゴをタップすると、デフォルトでWebドライバーが開きます。

日本語

セカンダリーコンビネーションファンクションキー

FN+Esc	E/J
FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+@`〃	PrtSc
FN+[{゜「	Ins
FN+:*け	Home
M5	コピー (Ctrl + C)
M4	貼り付け (Ctrl + V)
M3	すべて選択 (Ctrl + A)
M2	切り取り (Ctrl + X)
M1	元に戻す (Ctrl + Z)
FN+A	ウィンドウズシステムへの切り替え
FN+S	マックシステムへの切り替え

バックライト制御

FN+↑	バックライトの明るさ +
FN+↓	バックライトの明るさ -
FN+←	バックライト速度 -
FN+→	バックライト速度 +
FN+,<ね、	バックライトの色を切り替える
FN+.>る。	スイッチのサイドライト効果
FN+]}む」	バックライトモード切り替え
FN+Win	Windowsロック
FN+space bar	工場出荷時の設定に戻すには、3秒間長押ししします

特別な機能キー

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+-=ほ	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+^~へ	F12

WINDOWS用のマルチメディアキー

Windowsモードの場合FN + A:Windowsシステムのスイッチ
FN +左Ctrl (プライマリキーの機能をセカンダリキーに変更)
FN + (2次機能モードではF1～F12) マルチメディアキーを使用する

FN+F1	コンピュータ	FN+F2	ブラウザ
FN+F3	メールボックス	FN+F4	計算機
FN+F5	プレーヤー	FN+F6	停止
FN+F7	前の曲	FN+F8	再生/一時停止
FN+F9	次の曲	FN+F10	ミュート
FN+F11	音量が減る	FN+F12	音量を上げる

日本語

MAC用マルチメディアキー


MACモードの場合FN + S:MACシステムのスイッチ
FN +左Ctrl (プライマリキーの機能をセカンダリキーに変更)
FN + (2次機能モードではF1～F12) マルチメディアキーを使用する

FN+F1	画面の明るさ -	FN+F2	画面の明るさ +
FN+F5	キーボードバックライトの明るさ -	FN+F6	キーボードバックライトの明るさ +
FN+F7	前の曲	FN+F8	再生/一時停止
FN+F9	次の曲	FN+F10	ミュート
FN+F11	音量が減る	FN+F12	音量を上げる

操作モード説明


本キーボードは、以下のモードを切り替えて使用できます。

▶**Caps Lock（英数モード）:** 英数字・記号の入力
▶**かなモード :** ひらがな・日本語記号の入力
▶SHIFT（シフトキー）および FN（ファンクションキー）との組み合わせで追加機能が利用可能です。

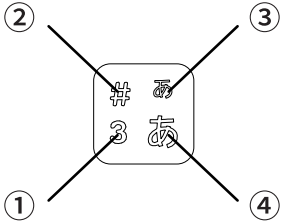

①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
1	!		ぬ
2	“		ふ
3	#	ぁ	あ
4	$	ぅ	う
5	%	ぇ	え
6	&	ぉ	お
7	‘	ゃ	や
8	(	ゅ	ゆ
9	)	ょ	よ
0		を	わ
-	=		ほ
^	~		へ
¥	|		ー


操作モード説明

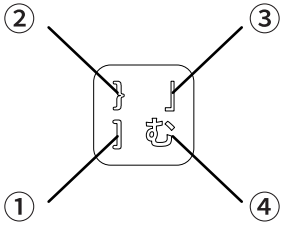


①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
Q	Q		た
W	W		て
E	E	ぃ	い
R	R		す
@	`		゛
[	{	「	゜
;	+		れ
:	*		け
]	}	」	む
,	<	、	ね
.	>	。	る
/	?	・	め

WINDOWS用のマルチメディアキー


▶ Caps Lock ON+ かなモード ON



▶ Caps Lock ON

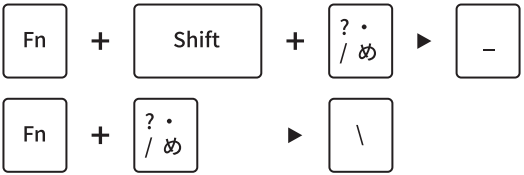

▶ Caps Lock OFF



注意事項

1. SHIFTキー は他のキーと同時に押す必要があります。
2. FNキー は特定のキーとの組み合わせでのみ有効です（一部機能はドライバー設定が必要）。
3. かなモード を利用する際は、システムの日本語入力が有効になっていることを確認してください。

（注: 機種によりキー配置が異なる場合があります。実物の表記を優先してください。）

노브 기능

시계방향: 볼륨+ **반시계 방향:** 볼륨-

유선 연결

스위치가 중앙 위치로 전환됨, 본 제품의 USB Type-C 케이블을 키보드 Type-C 포트에 연결하여 유선 모드를 사용하세요.

블루투스 연결 방법

★ **"B"**로 전환하세요. **FN+Q/W/E**를 길게 눌러 페어링하세요. **Q/W/E**가 빠르게 깜빡이면 페어링 모드에 진입합니다; 천천히 깜빡이면 키보드가 재연결 모드에 있음을 나타냅니다.


★ 기기의 블루투스를 켜고 이 키보드를 검색하여 연결하세요. 표시되는 이름: **RK A72**을 검색하세요.

마찬가지로 위 단계를 반복하여 3개의 블루투스 장치 그룹을 저장하고, 다른 장치 간에 전환하려면 Fn+Q/W/E를 짧게 누릅니다.

2.4G 연결 방법

★2.4G 페어링
스위치가 **"G"**스위치가. **FN+P** 를 길게 눌러 페어링 모드로 들어가면
(참조: 공장에서 페어링되어 있으므로 다시 페어링할 필요가 없습니다)

터치 기능



FN +RK LOGO를 터치하여: 터치 기능이 있는 스위치의 전환 사이클.
로고를 터치하면 기본적으로 웹 드라이버가 열립니다.

FN 조합 기능 키

FN+Esc	`~
FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{	PrtSc
FN+] }	Ins
FN+' "	Home
M5	복사 (Ctrl + C)
M4	붙여넣기 (Ctrl + V)
M3	모두 선택 (Ctrl + A)
M2	잘라내기 (Ctrl + X)
M1	취소 (Ctrl + Z)
FN+A	윈도우 시스템으로 전환
FN+S	Mac 시스템으로 전환

백라이트 제어

FN+↑	백라이트 밝기+
FN+↓	백라이트 밝기-
FN+←	백라이트 스피드-
FN+→	백라이트 스피드+
FN+,<	백라이트 색상 전환
FN+.>	측면 조명 효과 전환
FN+|	백라이트 모드 전환
FN+Win	윈도우 잠금
FN+space bar	3초간 길게 눌러 공장 초기화로 복원

조합 기능 키

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+-_	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+=+	F12

WINDOWS용 멀티미디어 키

Windows 모드에서 (FN+A: Windows 시스템으로 전환)
FN + 왼쪽Ctrl (복합키의 기본키 기능과 두 번째 기능이 서로 바뀝니다.)
FN + (F1-F12 두번째 기능모드)로 멀티미디어 키를 사용 할 수 있습니다.

FN+F1	내컴퓨터	FN+F2	인터넷
FN+F3	메일	FN+F4	계산기
FN+F5	미디어플레이어	FN+F6	정지
FN+F7	이전노래	FN+F8	재생/일시정지
FN+F9	다음노래	FN+F10	음소거
FN+F11	볼륨 -	FN+F12	볼륨 +

MAC용 멀티미디어 키

MAC 시스템 (FN+S: MAC 시스템으로 전환)
FN + 왼쪽Ctrl (복합키의 기본키 기능과 두 번째 기능이 서로 바뀝니다.)
FN + (F1-F12 두번째 기능모드)로 멀티미디어 키를 사용 할 수 있습니다.

FN+F1	화면 밝기 -	FN+F2	화면 밝기 +
FN+F5	키보드 백라이트 밝기-	FN+F6	키보드 백라이트 밝기+
FN+F7	이전 노래	FN+F8	재생/일시정지
FN+F9	다음노래	FN+F10	음소거
FN+F11	볼륨 -	FN+F12	볼륨 +

드라이버 주소 다운로드: https://en.rkgaming.com/download/1/

DÜĞME FONKSİYONU

Saat yönünde: Ses+ **Saat yönünün tersine:** Ses-

KABLOLU MODU

Anahtar orta konuma getirilmiş , Bu ürünün USB Type-C kablosunu kullanın Kablolu modu kullanmak için klavyenin Type-C bağlantı noktasına bağlanmanız gerekir.

BLUETOOTH BAĞLANTISI

★**"B"** moduna geçin. Eşleştirmek için **FN+Q/W/E** tuşlarına uzun basın. **Q/W/E** tuşları hızlı bir şekilde yanıp sönerek eşleştirme moduna girer; yavaş yanıp sönme, klavyenin yeniden bağlanma modunda olduğunu gösterir.

★Cihazınızın Bluetooth'unu açın, bu klavyeyi arayın ve bağlanın, görüntülenen adı arayın: **RK A72.**


Benzer şekilde, yukarıdaki adımları tekrarlayarak 3 grup Bluetooth cihazı kaydedin. Farklı cihazlar arasında geçiş yapmak için Fn+Q/W/E tuşlarına kısa süre basılı tutun.

2.4G BAĞLANTI

★**2.4G Eşleştirme**
"G" ye geçin, eşleştirme moduna girmek için **FN+P** tuşlarına uzun basın.
(Dostça hatırlatma: Fabrikada eşleştirilmiştir, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur)

Türkçe

DOKUNMATIK IŞLEV



FN +RK LOGO'ya dokunun: Dokunmatik işlev anahtarının döngü değiştirme.
Logoya dokunduğunuzda varsayılan olarak web sürücüsü açılır.

İKİNCİ KOMBİNASYON FONKSİYON TUŞLARI

FN+Esc	"é<
FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+Ğ¨	PrtSc
FN+Ü~	Ins
FN+İ	Home
M5	Kopyala (Ctrl +C)
M4	Yapıştır (Ctrl + V)
M3	Tümünü Seç (Ctrl + A)
M2	Kes (Ctrl + X)
M1	Geri Al (Ctrl + Z)
FN+A	Windows sistemine geç
FN+S	Mac sistemine geç

ARKA AYDINLATMA KONTROLÜ

FN+↑	Arkalşık Parlaklığı +
FN+↓	Arka Işık Parlaklığı -
FN+←	Hız -
FN+→	Hız +
FN+Ö	Arka ışık rengini değiştir
FN+Ç	Yan ışık efektlerini değiştirin
FN+,;	Arka Aydınlatma Modu Değiştirme
FN+Win	Windows Kilidi
FN+boşluk çubuğu	Fabrika ayarlarını geri yüklemek için üç saniye boyunca basın ve hold tuşuna basın

ÖZEL FONKSİYON TUŞLARI

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+*?	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+-_	F12

WINDOWS MULTİMEDYA TUŞLARI

Windows modunda FN +A: anahtar Windows sisteminde
FN+Sol Ctrl(Birincil tuş işlevini ikincil işleve değiştirin)
FN + (ikincil işlev modunda F1 - F12) multimedya tuşunu kullanmak için

FN+F1	Bilgisayar	FN+F2	Tarayıcı
FN+F3	Posta Kutusu	FN+F4	Hesap Makinesi
FN+F5	Oynat	FN+F6	Durdur
FN+F7	Önceki Şarkı	FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F9	Sonraki şarkı	FN+F10	Sessiz
FN+F11	Ses-	FN+F12	Ses+

MAC MULTİMEDYA TUŞLARI

MAC sistemi FN +S: MAC sistemine geçiş
FN+Sol Ctrl(Birincil tuş işlevini ikincil işleve değiştirin)
FN + (ikincil işlev modunda F1 - F12) multimedya tuşunu kullanmak için

FN+F1	Ekran Parlaklığı-	FN+F2	Ekran Parlaklığı+
FN+F5	Klavye Arka Işık Parlaklığı-	FN+F6	Klavye Arka Işık Parlaklığı+
FN+F7	Önceki Şarkı	FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F9	Sonraki şarkı	FN+F10	Sessiz
FN+F11	Ses-	FN+F12	Ses+

Sürücü İndirme Adresi: https://en.rkgaming.com/download/1/

การใช้งานปุ่มมหมุน

หมุนตามเข็มนาฬิกา: เพิ่มระดับเสียง **หมุนทวนเข็มนาฬิกา:** ลดระดับเสียง

การเชื่อมต่อโหมดเสียบสาย

เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่งกึ่งกลาง แล้วใช้สาย USB Type-C เชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต Type-C ของคีย์บอร์ด เพื่อใช้งานในโหมดเสียบสาย

การเชื่อมต่อโหมดบลูทูธ

★ เปลี่ยนเป็น **"B"** กดยาว **FN + Q / W / E** เพื่อคู่ **Q / W / E** จะกระพริบอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ การกระพริบช้าแสดงให้เห็นว่าคีย์บอร์ดอยู่ในโหมดการเชื่อมต่ออีกครั้ง

★ เปิดบลูทูธของอุปกรณ์ของคุณ ค้นหาคีย์บอร์ดนี้ และเชื่อมต่อ ค้นหาชื่อที่แสดง: **RK A72**


เช่นเดียวกัน, ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นเพื่อเก็บอุปกรณ์ Bluetooth 3 กลุ่ม. กด Fn + Q/W/E สั้น ๆ เพื่อสลับระหว่างอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน

การเชื่อมต่อโหมด 2.4G

★การจับคู่ในโหมด 2.4G

เลื่อนสวิตช์ไปที่**"G"**กดปุ่ม **FN+P** ค้างไว้สักครู่ เพื่อเริ่มต้นการจับคู่
(โปรดทราบ: ตัวรับสัญญาณได้ถูกจับคู่จากทางโรงงานแล้ว ไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกครั้ง)

ฟังก์ชันสัมผัส



FN +แตะ RK LOGO: วงจรเปลี่ยนของสวิตช์ที่มีฟังก์ชันสัมผัส.
การแตะโลโก้ค่าเริ่มต้นคือการเปิดไดรเวอร์เว็บ.

ปุ่มคอมโบสำหรับเรียกใช้งานฟังก์ชันชั้นที่ 2

FN+Esc	`~_%
FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{฿บ	PrtSc
FN+] },ล	Ins
FN+'".ง	Home
M5	คัดลอก (Ctrl +C)
M4	วาง (Ctrl + V)
M3	เลือกทั้งหมด (Ctrl + A)
M2	ตัด(Ctrl + X)
M1	ย้อนกลับสิ่งที่ทำก่อนหน้า (Ctrl + Z)
FN+A	เปลี่ยนเป็นระบบ Windows
FN+S	เปลี่ยนเป็นระบบ Mac

การควบคุมไฟแบ็คไลท์

FN+↑	เพิ่มความสว่างไฟแบ็คไลท์
FN+↓	ลดความสว่างไฟแบ็คไลท์
FN+←	ลดความเร็วเอฟเฟกต์ไฟแบ็คไลท์
FN+→	เพิ่มความเร็วเอฟเฟกต์ไฟแบ็คไลท์
FN+,<฿ม	เปลี่ยนสีไฟแบ็คไลท์
FN+.>ไฟ	สวิตช์ผลข้างเคียงของแสง
FN+\\|คฃ	เปลี่ยนรูปแบบไฟแบ็คไลท์
FN+Win	เปิด/ปิด โหมดล็อคปุ่ม Win
FN+space bar	กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+-_	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+=+	F12

ปุ่มมัลติมีเดีย WINDOWS

ระบบ Windows ((Fn + A: สลับไปยังระบบ Windows)
FN + Ctrl ซ้าย (เปลี่ยนฟังก์ชันกุญแจหลักเป็นฟังก์ชันสอง)
FN + (F1 - F12 ในโหมดฟังก์ชันรอง) เพื่อใช้ปุ่มมัลติมีเดีย

FN+F1	โปรแกรมจัดการไฟล์	FN+F2	เบราเซอร์
FN+F3	อีเมล์	FN+F4	เครื่องคิดเลข
FN+F5	ผู้เล่น	FN+F6	หยุด
FN+F7	เพลงก่อนหน้า	FN+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F9	เพลงถัดไป	FN+F10	ปิดเสียง
FN+F11	ลดระดับเสียง	FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติมีเดีย MAC

ระบบ MAC (Fn + S: สวิตช์ไปยังระบบ Mac)
FN + Ctrl ซ้าย (เปลี่ยนฟังก์ชันกุญแจหลักเป็นฟังก์ชันสอง)
FN + (F1 - F12 ในโหมดฟังก์ชันรอง) เพื่อใช้ปุ่มมัลติมีเดีย

FN+F1	ความสว่างของหน้าจอ -	FN+F2	ความสว่างของหน้าจอ +
FN+F5	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ -	FN+F6	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ +
FN+F7	เพลงก่อนหน้า	FN+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F9	เพลงถัดไป	FN+F10	ปิดเสียง
FN+F11	ลดระดับเสียง	FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

ที่อยู่ดาวน์โหลดไดร์เวอร์: https://en.rkgaming.com/download/1/

ภาษาไทย

وظيفة المفتاح

+حجم:في اتجاه عقارب الساعة -الحجم:عكس اتجاه عقارب الساعة

الوضع السلكي

قم بتبديل المفاتيح إلى الوضع الأوسط، واستخدم كابل USB من النوع C الخاص بهذا المنتج لتوصيله بمنفذ Type-C في لوحة المفاتيح لاستخدام الوضع السلكي.

اتصال BLUETOOTH

★ قم بالتبديل إلى **"B"**. اضغط مطولاً على **FN+Q/W/E** لإجراء الاقتران. ستومض **Q/W/E** بسرعة للدخول في وضع الاقتران؛ أما الوميض البطيء فيشير إلى أن لوحة المفاتيح في وضع إعادة الاتصال.

★ قم بتشغيل Bluetooth في جهازك، وابحث عن هذه اللوحة المفاتيح وقم بالاتصال بها، وابحث عن الاسم المعروض: **RK A72**.

Bluetooth. وبالمثل، كرر الخطوات المذكورة أعلاه لتخزين 3 مجموعات من أجهزة اضغط على Fn+Q/W/E لفترة وجيزة للتبديل بين الأجهزة المختلفة.


اتصال 2.4 جيجا

★ **2.4G** إقران

FN+P، واضغط مطولاً على**"G"** قم بالتبديل إلى للدخول إلى وضع الإقران.

(تذكير ودي: تم إقرانها في المصنع، لا حاجة لإقرانها مرة أخرى)

وظيفة اللمس

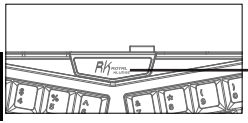

FN + اللمس شعاع RK: تشغيل/إيقاف وظيفة التبديل باللمس.
يؤدي لمس الشعاع إلى فتح برنامج تشغيل الويب بشكل افتراضي.

مفاتيح الوظيفة الثانية

FN+Esc	ذ ~ `
FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{ج	PrtSc
FN+] }د	Ins
FN+' "ط	Home
M5	نسخ (Ctrl + C)
M4	لصق (Ctrl + V)
M3	تحديد الكل (Ctrl + A)
M2	قص(Ctrl + X)
M1	تراجع (Ctrl + Z)
FN+A	التحول إلى نظام Windows
FN+S	التحول إلى نظام Mac

التحكم في الإضاءة الخلفية

FN+↑	سطوع الإضاءة الخلفية +
FN+↓	سطوع الإضاءة الخلفية -
FN+←	سرعة الإضاءة الخلفية -
FN+→	سرعة الإضاءة الخلفية +
FN+,<و	تبديل الإضاءة الخلفية أحادية اللون
FN+.>ز	تغيير تأثيرات الإضاءة الجانبية
FN+|	تبديل وضع الإضاءة الخلفية
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	اضغط مع الاستمرار لمدة ثلاث ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع

مفاتيح الوظائف الخاصة

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+-_	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+=+	F12

مفاتيح الوسائط المتعددة لنظام التشغيل WINDOWS

نظام Windows (Fn+ A: التبديل إلى نظام Windows)
(تغيير وظيفة المفاتيح الأساسية إلى الوظيفة الثانوية) سر الأيمن FN + Ctrl
FN + (F1 - F12 في وضع الوظيفة الثانوية (استخدام مفاتيح الوسائط المتعددة

FN+F1	الكمبيوتر	FN+F2	المتصفح
FN+F3	صندوق البريد	FN+F4	الآلة الحاسبة
FN+F5	لعب	FN+F6	توقف
FN+F7	الأغنية الخيرة	FN+F8	تشغيل/إيقاف مؤقت
FN+F9	الأغنية التالية	FN+F10	كتم الصوت
FN+F11	حجم-	FN+F12	حجم+

مفاتيح الوسائط المتعددة لأجهزة MAC

نظام MAC (Fn + S: التبديل إلى نظام Mac)
(تغيير وظيفة المفاتيح الأساسية إلى الوظيفة الثانوية) سر الأيمن FN + Ctrl
FN + (F1 - F12 في وضع الوظيفة الثانوية (استخدام مفاتيح الوسائط المتعددة

FN+F1	سطوع الشاشة -	FN+F2	سطوع الشاشة +
FN+F5	فتح لوحة المفاتيح للإضاءة الخلفية - سطوع	FN+F6	فتح لوحة المفاتيح للإضاءة الخلفية + سطوع
FN+F7	الأغنية الخيرة	FN+F8	تشغيل/إيقاف مؤقت
FN+F9	الأغنية التالية	FN+F10	كتم الصوت
FN+F11	حجم-	FN+F12	حجم+

عنوان برنامج التشغيل للتنزيل: https://en.rkgaming.com/download/1/

FUNÇÃO DO BOTÃO

No sentido horário: Volume+ **No sentido anti-horário:**Volume-

MODO COM FIO

Mude o interruptor para a posição central. Use o cabo USB tipo C deste produto para conectar à porta tipo C do teclado e usar o modo com fio.

CONEXÃO BLUETOOTH

★ Mude para **"B"**. Pressione **FN+Q/W/E** por alguns segundos para emparelhar. **Q/W/E** piscará rapidamente para entrar no modo de emparelhamento; o piscar lento indica que o teclado está no modo de reconexão.


★ Ligue o Bluetooth do seu dispositivo, procure este teclado e conecte-se, procure o nome exibido: **RK A72**.

Da mesma forma, repita as etapas acima para armazenar 3 grupos de dispositivos Bluetooth. Pressione Fn+Q/W/E brevemente para alternar entre diferentes dispositivos.

CONEXÃO 2,4 G

★ **Emparelhamento 2.4G**
Mude para **"G"**e pressione **FN+P** por alguns segundos para entrar no modo de emparelhamento.
(Lembrete: emparelhado na fábrica, não é necessário emparelhar novamente)

FUNÇÃO TOQUE



FN +Toque no logotipo RK : Ciclo de comutação da função de toque.
Ao tocar no logotipo, o driver da web é aberto por padrão.

POR (ABNT)

TECLAS DE FUNÇÃO COMBINADAS SECONDAEY

FN+Esc	' "
FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+´`	PrtSc
FN+[{	Ins
FN+~^	Home
M5	Copiar (Ctrl + C)
M4	Colar (Ctrl + V)
M3	Selecionar tudo (Ctrl + A)
M2	Recortar (Ctrl + X)
M1	Desfazer (Ctrl + Z)
FN+A	Mudar para o sistema Windows
FN+S	Mudar para o sistema Mac

CONTROLE DE RETROILUMINAÇÃO

FN+↑	Brilho da luz de fundo +
FN+↓	Brilho da luz de fundo -
FN+←	Velocidade da luz de fundo -
FN+→	Velocidade da luz de fundo +
FN+,<	Comutação monocromática da luz de fundo
FN+.>	Efeitos de luz lateral do interruptor
FN+]}	Mudança do modo de luz de fundo
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Pressione e mantenha pressionado por três segundos para restaurar as configurações de fábrica

POR (ABNT)

TECLAS DE FUNÇÕES ESPECIAIS

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+-_	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+=+	F12

TECLA MULTIMÍDIA PARA WINDOWS

Sistema Windows (Fn+ A: mudar para o sistema Windows)
FN + Ctrl esquerdo (alterar a função da tecla principal para a função secundária)
FN + (F1 - F12 no modo de função secundária) para usar a tecla multimídia

FN+F1	Computador	FN+F2	Navegador
FN+F3	Caixa postal	FN+F4	Calculadora
FN+F5	Media Player	FN+F6	Pause
FN+F7	Última música	FN+F8	Reproduzir/pausar
FN+F9	Próxima música	FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volume-	FN+F12	Volume+

TECLA MULTIMÍDIA PARA MAC

Sistema MAC (Fn + S: mudar para o sistema Mac)
FN + Ctrl esquerdo (alterar a função da tecla principal para a função secundária)
FN + (F1 - F12 no modo de função secundária) para usar a tecla multimídia

FN+F1	Brilho da tela -	FN+F2	Brilho da tela +
FN+F5	Brilho da luz de fundo do teclado -	FN+F6	Brilho da luz de fundo do teclado +
FN+F7	Última música	FN+F8	Reproduzir/pausar
FN+F9	Próxima música	FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volume-	FN+F12	Volume+

Endereço para download do driver: https://en.rkgaming.com/download/1/

POR (ABNT)

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .
This transmitter must not be co - located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

BATTERIES

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.
1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;
2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
4)A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

ISED STATEMENT

This device contains licence - exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence - exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
Tous les changements ou modifications non expressément approuvée par le responsible de la conformité pourrait vider l’utilisateur est habilité à exploiter l’équipemen.

ISEDC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISEDC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This transmitter must not be co - located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet appareil est
Conforme aux limitesd’exposition de rayonnement RF ISEDC établiespour un environnement non contrôlé.
Cetémetteur ne doit pas être co - implanté oufonctionner en onjunction avec toute autreantenne ou transmetteur.

WHEN USING A KEYBOARD

1.Maintain proper posture and avoid excessive force on the keys.
2. Take regular breaks to prevent hand fatigue.
3.Clean the keyboard regularly to remove dust and dirt
4.Avoid exposing the keyboard to liquids.
5.Keep the keyboard in a suitable environment, free from extreme temperatures or humidity.
Remember these tips for a comfortable and durable keyboard experience.

NCC警告語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全にお使いいただくために

本製品を安全にご使用いただくため、以下の事項を必ずお守りください。負傷、故障、火災等を防止します。

警告:
以下の場合は直ちに使用を中止し、電池を取り出してください

1.異物混入時：水や金属片等の異物が本製品に入った場合。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

2.異常発生時：本製品が異常に発熱している、煙や異臭がする場合。火傷防止のため、十分に冷えるのを確認してから電池を取り出してください。接続機器も終了させてください。

3.落下·衝撃·破損時：本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、破損が認められた場合。電源をOFFにしてから電池を取り出してください。

4.分解·改造禁止：分解、改造、自身による修理は行わないでください。火災、感電、故障の原因となり、保証対象外となります。

5.火中投入禁止：火中に投入しないでください。破裂により火災や負傷の原因になります。

注意:
以下の環境での使用・保管を避けてください

·日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ
·暖房器具の周辺など高温になるところ
·多湿なところ、結露をおこすところ
·平坦でないところ、振動が発生するところ
·マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
·ほこりの多いところ

その他の注意事項

1.防水性:

本製品は防水構造ではありません。雨、水しぶき、飲料、蒸気、汗等の液体がかからない場所で使用・保管してください。液体による故障の原因となります。

2.用途制限:

パソコン、スマホ、タブレット、ゲーム機用マウスとしてのみ使用してください。
誤動作が重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。

3.光学センサー関連:

ガラス等の透明面や鏡等の高反射面では、センサーが正しく機能せず、ポインターの動作が不安定になることがあります。
センサーの光（不可視光線）を直接注視しないでください。目の障害を引き起こす恐れがあります。

法的対応事項

1. 電波法遵守
本製品は技術適合証明済（技適マーク：）

2. 廃棄処理
本製品及び電池の廃棄は、お住まいの地域の廃棄に関する条例・法令に従って処分してください。

Feel free to contact us with any product issues or questions.

We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.

制造商：京恒腾伟（惠州）电子科技有限公司
地址：广东省惠州博罗县园洲镇民营一路8号
Manufacturer: JingHeng TengWei (HuiZhou)Electronic Technology Co., Ltd.
Address: No.8, Minying 1st road, Yuanzhou Town,Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province.

执行标准：GB/T 14081-2010
Executive standard: GB/T 14081-2010

166-900301-001