


USER MANUAL

Magnetic Mechanical Keyboard

English / 中文繁體 / Deutsch / Русский
Français/ Español / Italia / 日本語
한국어 / Türkçe / ภาษาไทย / العربية
Português (Brasil) / Polski

INTRODUCTION

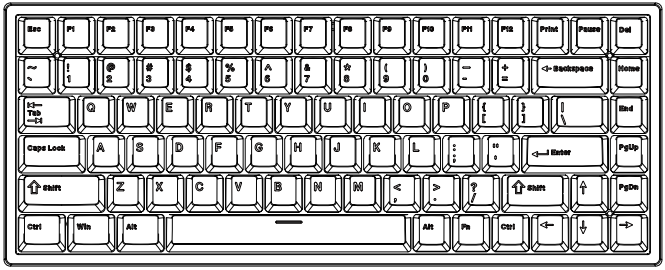


Keyboard

Size	316.67(L)×126.27(W)×41.5(H)mm±2mm
Layout	80%

❉ Note: If you need to replace the shaft body, please make sure the shaft body is N-pole facing down; after replacing the shaft body, you need to calibrate it in the drive.

WIRED MODE

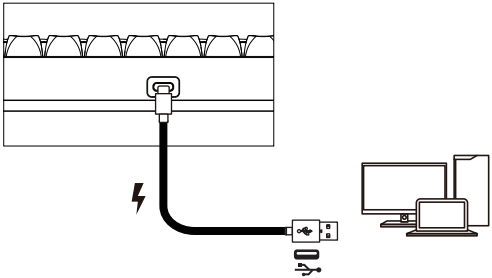

BACKLIGHT CONTROL

FN+↑	Backlight Brightness +
FN+↓	Backlight Brightness -
FN+←	Backlight Speed -
FN+→	Backlight Speed +
FN+End	Switch backlight color
FN+Home	Backlight Mode Switching
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Press and hold for three seconds to restore factory settings

SECONDAEY COMBINATION FUNCTION KEYS

FN+Prtsc	Ins
FN+Pause	ScrLK
FN+A	Switch to Windows system
FN+S	Switch to Mac system

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows system(Fn+ A: switch to Windows system)

FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Mailbox
FN+F4	Calculator
FN+F5	Player
FN+F6	Stop
FN+F7	Last song
FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next song
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

MAC system(Fn + S: switch to Mac system)

FN+F1	Screen Brightness -
FN+F2	Screen Brightness +
FN+F5	Keyboard Backlight Brightness -
FN+F6	Keyboard Backlight Brightness +
FN+F7	Last song
FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next Song
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

Open the driver URL: https://drive2.rkgaming.com/

背光控制

FN+↑	背光亮度 +
FN+↓	背光亮度 -
FN+←	背光速度 -
FN+→	背光速度 +
FN+End	切換背光顏色
FN+Home	多種動態背光模式切換
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	長按三秒，恢復出廠設置

第二組合功能鍵

FN+Prtsc	Ins
FN+Pause	ScrLK
FN+A	切換到Windows系統
FN+S	切換到Mac系統

WINDOWS多媒體鍵

WINDOWS系統(FN+A:切換到WINDOWS系統)

FN+F1	我的電腦
FN+F2	瀏覽器
FN+F3	電子信箱
FN+F4	計算機
FN+F5	播放器
FN+F6	停止
FN+F7	上一曲
FN+F8	播放/暫停
FN+F9	下一曲
FN+F10	靜音
FN+F11	音量-
FN+F12	音量+

MAC多媒體鍵

MAC系統(FN+S:切換到MAC系統)

FN+F1	螢幕亮度 -
FN+F2	螢幕亮度 +
FN+F5	鍵盤背光亮度 -
FN+F6	鍵盤背光亮度 +
FN+F7	上一曲
FN+F8	播放/暫停
FN+F9	下一曲
FN+F10	靜音
FN+F11	音量-
FN+F12	音量+

打開驅動程序URL：https://drive2.rkgaming.com/

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

FN+ ↑	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit +
FN+ ↓	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit -
FN+←	Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit -
FN+→	Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit +
FN+Ende	Hintergrundbeleuchtung Monochrom-Umschaltung
FN+Pos1	Umschalten des Hintergrundbeleuchtungsmodus
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Drei Sekunden lang drücken und halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen

ZWEITE-TASTEN-KOMBINATION-FUNKTIONSTASTEN

FN+Druck	EInfg
FN+Pause	Rollen
FN+A	Umschalten zum Windows-System
FN+S	Umschalten auf Mac-System

MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Windows system (Fn+A: Wechsel zum Windows system)

FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Briefkasten
FN+F4	Calculator
FN+F5	Rechner
FN+F6	Hör auf!
FN+F7	Letzter Song
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song
FN+F10	Ruhe!
FN+F11	Band -
FN+F12	Band+

MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

MAC-System (Fn+S: auf MAC-System wechseln)

FN+F1	Bildschirmhelligkeit -
FN+F2	Bildschirmhelligkeit +
FN+F5	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur -
FN+F6	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur +
FN+F7	Letzter Song
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song
FN+F10	Ruhe!
FN+F11	Band -
FN+F12	Band+

Öffnen Sie die Treiber-URL: https://drive2.rkgaming.com/

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

FN+↑	Яркость +
FN+↓	Яркость -
FN+←	Скорость подсветки -
FN+→	Скорость подсветки +
FN+End	Изменение цвета подсветки
FN+Home	Изменение режима подсветки
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Сброс до заводских настроек(нажмите и удерживайте 3 сек.)

КОМБИНАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

FN+Prtsc	Ins
FN+Pause	ScrLK
FN+A	Переклчение на Windows
FN+S	Переклчение на Mac

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS

В режиме Windows (Fn + A: переключиться в Windows режим)

FN+F1	Компьютер
FN+F2	Браузер
FN+F3	Почта
FN+F4	Калькулятор
FN+F5	Плеер
FN+F6	Стоп
FN+F7	Предыдущая песня
FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующая песня
FN+F10	Без звука
FN+F11	Уменьшить громкость
FN+F12	еличить громкость

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ MAC

В режиме MAC (Fn + S: переключиться в MAC режим)

FN+F1	Яркость -
FN+F2	Яркость +
FN+F5	Яркость подсветки -
FN+F6	Яркость подсветки +
FN+F7	Предыдущая песня
FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующая песня
FN+F10	Без звука
FN+F11	Уменьшить громкость
FN+F12	еличить громкость

Откройте URL-адрес драйвера: https://drive2.rkgaming.com/

CONTRÔLE DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

FN+↑	Eclaircir la couleur +
FN+↓	Atténuer la couleur -
FN+←	Ralentir la couleur -
FN+→	Accélérer la couleur +
FN+Fin	Changer le couleur du rétro-éclairage
FN+Orig	Entrer le mode du rétro-éclairage
FN+Win	Verrouiller la touche Win
FN+space bar	Maintenez la pression pendant 3 secondespour restaurer les paramètres d'usine

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

FN+Impr écran syst	Inser
FN+Pause	Arrêt defil
FN+Q	Basculer en mode système Windows
FN+S	Basculer en mode système Mac

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE WINDOWS

En mode Windows FN+Q :Basculer en mode système windows

FN+F1	Ordinateur
FN+F2	Browser
FN+F3	Boîte aux lettres électroniques
FN+F4	Calculatrice
FN+F5	Musique
FN+F6	Arrèter
FN+F7	Dernière chanson
FN+F8	Jouer /mettre en pause
FN+F9	Chanson suivante
FN+F10	Muet
FN+F11	Diminuer le volume-
FN+F12	Augmenter le volume+

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE MAC

Presser FN+S en système de Mac : Basculer en mode système mac

FN+F1	Diminution de La Luminosité de l'écran -
FN+F2	Augmentation de La Luminosité de l'écran +
FN+F5	Diminution de La Luminosité du rétroéclairage du clavier -
FN+F6	Augmentation de La Luminosité du rétroéclairage du clavier +
FN+F7	Dernière chanson
FN+F8	Jouer /mettre en pause
FN+F9	Chanson suivante
FN+F10	Muet
FN+F11	Diminuer le volume-
FN+F12	Augmenter le volume+

Ouvrir l'URL du pilote: https://drive2.rkgaming.com/

CONTROL DE ILUMINACIÓN DE FONDO

FN+↑	Retroiluminación Brillo +
FN+↓	Retroiluminación Brillo -
FN+←	Velocidad de retroiluminación -
FN+→	Velocidad de retroiluminación +
FN+Supr	Cambiar Color de la Luz de Fondo
FN+Inicio	Cambiar Modo de la Luz de Fondo
FN+Win	Bloquear tecla Win
FN+space bar	Mantenga presionado durante 3 segundos para restaurar la configuración de fábrica

TECLAS DE FUNCIÓN ESPECIAL

FN+ImpPnt	Ins
FN+Pause	Bloq Desp
FN+A	Cambio a sistema Windows
FN+S	Cambiar a sistema Mac

TECLA MULTIMEDIA DE WINDOWS

Windows system(Fn + A: cambiar al sistema de Windows)

FN+F1	Ordenador
FN+F2	Navegador
FN+F3	Buzón
FN+F4	Calculadora
FN+F5	Reproductor
FN+F6	Detener
FN+F7	Canción Anterior
FN+F8	Riproducir / Pausar
FN+F9	Canción Siguiente
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volumen -
FN+F12	Volumen +

CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC

MAC system(Fn + S: cambiar al sistema de Mac)

FN+F1	Brillo de la pantalla -
FN+F2	Brillo de la pantalla +
FN+F5	Brillo de la retroiluminación de teclado -
FN+F6	Brillo de la retroiluminación de teclado +
FN+F7	Canción Anterior
FN+F8	Riproducir / Pausar
FN+F9	Canción Siguiente
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volumen -
FN+F12	Volumen +

Abrir la URL del controlador: https://drive2.rkgaming.com/

CONTROLLO DELLA RETROILLUMINAZIONE

FN+↑	Luminosità della retroilluminazione +
FN+↓	Luminosità retroilluminazione -
FN+←	Velocità della retroilluminazione -
FN+→	Velocità retroilluminazione +
FN+Canc	Commutazione monocromatica della retroilluminazione
FN+↖	Commutazione modalità retroilluminazione
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Tenere premuto per tre secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

TASTI FUNZIONE DELLA SECONDA COMBINAZIONE DI TASTI

FN+Stamp	Ins
FN+Pause Interr	Bloc Scorr
FN+A	Passa al sistema Windows
FN+S	Passa al sistema Mac

TASTO MULTIMEDIALE PER WINDOWS

In modalità Windows FN+A: Passa alla modalità sistema Windows

FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Casella Posta
FN+F4	Calcolatrice
FN+F5	Riproduttore
FN+F6	Stop
FN+F7	Ultimo Brano
FN+F8	Riproduci/Pausa
FN+F9	Prossimo Brano
FN+F10	Muto
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

TASTO MULTIMEDIALE PER MAC

Premere FN+S nel sistema Mac: passare alla modalità sistema Mac

FN+F1	Diminuzione della luminosità dello schermo -
FN+F2	Aumento della luminosità dello schermo +
FN+F5	Diminuzione della luminosità della retroilluminazione della tastiera -
FN+F6	Aumento della luminosità della retroilluminazione della tastiera +
FN+F7	Ultimo Brano
FN+F8	Riproduci/Pausa
FN+F9	Prossimo Brano
FN+F10	Muto
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

Apri l'URL del driver: https://drive2.rkgaming.com/

バックライト制御

FN+↑	バックライトの明るさ +
FN+↓	バックライトの明るさ -
FN+←	バックライト速度 -
FN+→	バックライト速度 +
FN+End	バックライト白黒切り替え
FN+Home	バックライトモード切り替え
FN+Win	Windowsロック
FN+space bar	工場出荷時の設定に戻すには、3秒間長押しします。

セカンダリーコンビネーションファンクションキー

FN+Prtsc	Ins
FN+Pause	ScrLK
FN+A	ウィンドウズシステムへの切り替え
FN+S	マックシステムへの切り替え

WINDOWS用のマルチメディアキー

Windowsシステム（Fn+A：Windowsシステムに切り替え）

FN+F1	コンピュータ
FN+F2	ブラウザ
FN+F3	メールボックス
FN+F4	計算機
FN+F5	プレーヤー
FN+F6	停止
FN+F7	前の曲
FN+F8	再生/一時停止
FN+F9	次の曲
FN+F10	ミュート
FN+F11	音量が減る
FN+F12	音量を上げる

MAC用マルチメディアキー

MACシステム（Fn + S：Macシステムに切り替え）

FN+F1	画面の明るさ -
FN+F2	画面の明るさ +
FN+F5	キーボードバックライトの明るさ -
FN+F6	キーボードバックライトの明るさ +
FN+F7	前の曲
FN+F8	再生/一時停止
FN+F9	次の曲
FN+F10	ミュート
FN+F11	音量が減る
FN+F12	音量を上げる

ドライバーのURLを開く:https://drive2.rkgaming.com/


操作モード説明

本キーボードは、以下のモードを切り替えて使用できます。

▶**Caps Lock（英数モード）:** 英数字・記号の入力


▶**かなモード :** ひらがな・日本語記号の入力

▶SHIFT（シフトキー）および FN（ファンクションキー）との組み合わせで追加機能が利用可能です。

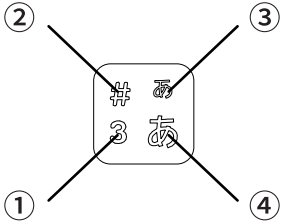

①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
1	!		ぬ
2	“		ふ
3	#	ぁ	あ
4	$	ぅ	う
5	%	ぇ	え
6	&	ぉ	お
7	‘	ゃ	や
8	(	ゅ	ゆ
9	)	ょ	よ
0		を	わ
-	=		ほ
^	~		へ
¥	|		ー


操作モード説明

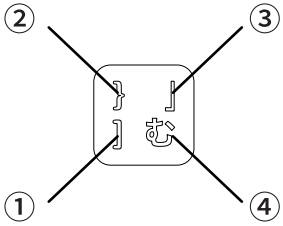


①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
Q	Q		た
W	W		て
E	E	ぃ	い
R	R		す
@	`		゛
[	{	「	°
;	+		れ
:	*		け
]	}	」	む
,	<	、	ね
.	>	。	る
/	?	・	め


WINDOWS用のマルチメディアキー

▶ Caps Lock ON+ かなモード ON




▶ Caps Lock ON





▶ Caps Lock OFF



注意事項

1. SHIFTキー は他のキーと同時に押す必要があります。
2. FNキー は特定のキーとの組み合わせでのみ有効です（一部機能はドライバー設定が必要）。
3. かなモード を利用する際は、システムの日本語入力が有効になっていることを確認してください。

（注: 機種によりキー配置が異なる場合があります。実物の表記を優先してください。）

백라이트 제어

FN+↑	백라이트 밝기+
FN+↓	백라이트 밝기-
FN+←	백라이트 스피드-
FN+→	백라이트 스피드+
FN+End	백라이트 색상 전환
FN+Home	백라이트 모드 전환
FN+Win	윈도우 잠금
FN+space bar	3초간 길게 눌러 공장 초기화로 복원

FN 조합 기능 키

FN+Prtsc	Ins
FN+Pause	ScrLK
FN+A	윈도우 시스템으로 전환
FN+S	Mac 시스템으로 전환

WINDOWS용 멀티미디어 키

Windows 시스템(FN+A: Windows 시스템으로 전환)

FN+F1	내컴퓨터
FN+F2	인터넷
FN+F3	메일
FN+F4	계산기
FN+F5	미디어 플레이어
FN+F6	중지
FN+F7	이전 노래
FN+F8	재생/일시정지
FN+F9	다음 노래
FN+F10	음소거
FN+F11	볼륨 -
FN+F12	볼륨 +

MAC용 멀티미디어 키

MAC 시스템(FN+S:MAC 시스템으로 전환)

FN+F1	화면 밝기-
FN+F2	화면 밝기 +
FN+F5	키보드 백라이트 밝기-
FN+F6	키보드 백라이트 밝기+
FN+F7	이전 노래
FN+F8	재생/일시정지
FN+F9	다음 노래
FN+F10	음소거
FN+F11	볼륨 -
FN+F12	볼륨 +

드라이버 URL 열기: https://drive2.rkgaming.com/

ARKA IŞIK KONTROLÜ

FN+↑	Arka Işık Parlaklığı+
FN+↓	Arka Işık Parlaklığı-
FN+←	Arka Işık Hızı-
FN+→	Arka Işık Hızı+
FN+End	Arka Işık Monokrom Anahtarlama
FN+Home	Arka Işık Modu Değiştirme
FN+Win	Windows Kilidi
FN+boşluk çubuğu	Üç Saniye Basılı Tutarak Fabrika Ayarlarını Geri Yükle

IKINCI KOMBINASYON FONKSIYON TUŞLARI

FN+Prtsc	Ins
FN+Pause	ScrLK
FN+A	Windows sistemine geç
FN+S	Mac sistemine geç

WİNDOWS MULTİMEDYA TUŞLARI

Windows sistemi FN +A: Windows sistemine geçiş

FN+F1	Bilgisayar
FN+F2	Tarayıcı
FN+F3	Posta Kutusu
FN+F4	Hesap Makinesi
FN+F5	Oynat
FN+F6	Durdur
FN+F7	Önceki Şarkı
FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F9	Sonraki şarkı
FN+F10	Sessiz
FN+F11	Ses-
FN+F12	Ses+

MAC MULTİMEDYA TUŞLARI

MAC sistemi FN +S: MAC sistemine geçiş

FN+F1	Ekran Parlaklığı-
FN+F2	Ekran Parlaklığı+
FN+F5	Klavye Arka Işık Parlaklığı-
FN+F6	Klavye Arka Işık Parlaklığı+
FN+F7	Önceki Şarkı
FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F9	Sonraki şarkı
FN+F10	Sessiz
FN+F11	Ses-
FN+F12	Ses+

Sürücü URL'sini açın: https://drive2.rkgaming.com/

การควบคุมไฟแบ็คไลท์

FN+↑	เพิ่มความสว่างของไฟแบ็คไลท์
FN+↓	ลดความสว่างของไฟแบ็คไลท์
FN+←	เพิ่มความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
FN+→	ลดความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
FN+End	เปลี่ยนโหมดไฟแบ็คไลท์
FN+Home	เปลี่ยนสีแบ็คไลท์
FN+Win	ล็อคการใช้งานปุ่ม Win
FN+space bar	กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

FN+Prtsc	Ins
FN+Pause	ScrLK
FN+A	เปลี่ยนเป็นระบบ Windows
FN+S	เปลี่ยนเป็นระบบ Mac

ปุ่มมัลติมีเดีย WINDOWS

ในโหมด Windows FN + A: สลับไปที่ Windows

FN+F1	โปรแกรมจัดการไฟล์
FN+F2	เบราเซอร์
FN+F3	อีเมล์
FN+F4	เครื่องคิดเลข
FN+F5	ผู้เล่น
FN+F6	หยุด
FN+F7	เพลงก่อนหน้า
FN+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F9	เพลงถัดไป
FN+F10	ปิดเสียง
FN+F11	ลดระดับเสียง
FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติมีเดีย MAC

ในโหมด MAC, FN + S: สลับไปที่ MAC

FN+F1	ความสว่างของหน้าจอ -
FN+F2	ความสว่างของหน้าจอ +
FN+F5	ความสว่างของแสงฟื้นหลังแป้นพิมพ์ -
FN+F6	ความสว่างของแสงฟื้นหลังแป้นพิมพ์ +
FN+F7	เพลงก่อนหน้า
FN+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F9	เพลงถัดไป
FN+F10	ปิดเสียง
FN+F11	ลดระดับเสียง
FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

التحكم في الإضاءة الخلفية

FN+↑	سطوع الإضاءة الخلفية +
FN+↓	سطوع الإضاءة الخلفية -
FN+←	سرعة الإضاءة الخلفية -
FN+→	سرعة الإضاءة الخلفية +
FN+End	تبديل الإضاءة الخلفية أحادية اللون
FN+Home	تبديل وضع الإضاءة الخلفية
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	اضغط مع الاستمرار لمدة ثلاث ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع

مفتاح الوظيفة الثانية

FN+Prtsc	Ins
FN+Pause	ScrLK
FN+A	التحول إلى نظام Windows
FN+S	التحول إلى نظام Mac

مفاتيح الوسائط المتعددة لنظام التشغيل WINDOWS

نظام Windows (Fn+ A: التبديل إلى نظام Windows)

FN+F1	الكمبيوتر
FN+F2	المتصفح
FN+F3	صندوق البريد
FN+F4	الآلة الحاسبة
FN+F5	العب
FN+F6	توقف
FN+F7	الأغنية الأخيرة
FN+F8	تشغيل/إيقاف مؤقت
FN+F9	الأغنية التالية
FN+F10	كتم الصوت
FN+F11	-الحجم
FN+F12	+حجم

مفاتيح الوسائط المتعددة لأجهزة MAC

نظام MAC (Fn + S: التبديل إلى نظام Mac)

FN+F1	- سطوع الشاشة
FN+F2	+ سطوع الشاشة
FN+F5	- سطوع الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
FN+F6	+ سطوع الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
FN+F7	الأغنية الأخيرة
FN+F8	تشغيل/إيقاف مؤقت
FN+F9	الأغنية التالية
FN+F10	كتم الصوت
FN+F11	-الحجم
FN+F12	+حجم

افتح عنوان URL الخاص ببرنامج التشغيل: https://drive2.rkgaming.com/

CONTROLE DE RETROILUMINAÇÃO

FN+↑	Brilho da luz de fundo +
FN+↓	Brilho da luz de fundo -
FN+←	Velocidade da luz de fundo -
FN+→	Velocidade da luz de fundo +
FN+End	Comutação monocromática da luz de fundo
FN+Home	Mudança do modo de luz de fundo
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Pressione e mantenha pressionado por três segundos para restaurar as configurações de fábrica

TECLAS DE FUNÇÃO COMBINADAS SECONDAEY

FN+Prtsc	Ins
FN+Pause	ScrLK
FN+A	Mudar para o sistema Windows
FN+S	Mudar para o sistema Mac

TECLA MULTIMÍDIA PARA WINDOWS

Sistema Windows (Fn+ A: alternar para o sistema Windows)

FN+F1	Computador
FN+F2	Navegador
FN+F3	Caixa postal
FN+F4	Calculadora
FN+F5	Media Player
FN+F6	Pause
FN+F7	Última música
FN+F8	Reproduzir/pausar
FN+F9	Próxima música
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

TECLA MULTIMÍDIA PARA MAC

Sistema MAC (Fn + S: alternar para o sistema Mac)

FN+F1	Brilho da tela -
FN+F2	Brilho da tela +
FN+F5	Brilho da luz de fundo do teclado -
FN+F6	Brilho da luz de fundo do teclado +
FN+F7	Última música
FN+F8	Reproduzir/pausar
FN+F9	Próxima música
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

Abra o URL do driver: https://drive2.rkgaming.com/



Feel free to contact us with any product issues or questions.
We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.

制造商：京恒腾伟（惠州）电子科技有限公司
地址：广东省惠州博罗县园洲镇民营一路8号
Manufacturer: JingHeng TengWei (HuiZhou)Electronic Technology Co., Ltd.
Address: No.8, Minying 1st road, Yuanzhou Town,Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province.

执行标准：GB/T 14081-2010
Executive standard: GB/T 14081-2010

166-085707-001