

USER MANUAL

Magnetic Mechanical Keyboard

English / 中文繁體 / Deutsch / Русский


Français/ Español / Italia / 日本語

한국어/ Türkçe / ภาษาไทย / العربية

Português (Brasil)

English

INTRODUCTION

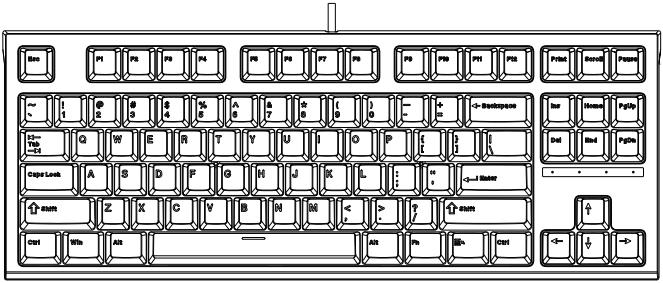

Keyboard


Size	366.26(L)×138.74(W)×40.14(H)±2mm
Layout	87%

※ Note: If you need to replace the shaft body, please make sure the shaft body is N-pole facing down; after replacing the shaft body, you need to calibrate it in the drive.

INDICATOR LIGHTS

△ Caps Lock Scrlk Win Lock Mac Mac System Always On

WIRED MODE

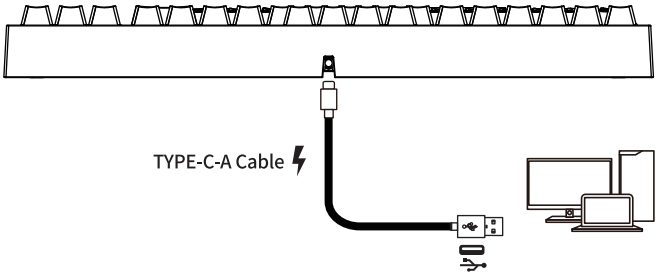

English

BACKLIGHT CONTROL

FN+↑	Backlight Brightness +
FN+↓	Backlight Brightness -
FN+←	Backlight Speed -
FN+→	Backlight Speed +
FN+ScrLk	Switch Backlight Mode
FN+Pause	Monochrome switching
FN+Ins	Side light adjustment
FN+Back	Turn off/on all lights
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Press and hold for three seconds to restore factory settings

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows system(Fn+ A: switch to Windows system)

FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Mailbox
FN+F4	Calculator
FN+F5	Player
FN+F6	Stop
FN+F7	Last song
FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next song
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

MAC system(Fn + S: switch to Mac system)

FN+F1	Screen Brightness -
FN+F2	Screen Brightness +
FN+F5	Keyboard Backlight Brightness -
FN+F6	Keyboard Backlight Brightness +
FN+F7	Last song
FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next Song
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

Open the driver URL: https://drive2.rkgaming.com/

背光控制

FN+↑	背光亮度 +
FN+↓	背光亮度 -
FN+←	背光速度 -
FN+→	背光速度 +
FN+ScrLk	切換背光模式
FN+Pause	單色切換
FN+Ins	側燈調節
FN+Back	關閉/打開所有燈
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	長按三秒，恢復出廠設置

WINDOWS多媒體鍵

WINDOWS系統(FN+A:切換到WINDOWS系統)

FN+F1	我的電腦
FN+F2	瀏覽器
FN+F3	電子信箱
FN+F4	計算機
FN+F5	播放器
FN+F6	停止
FN+F7	上一曲
FN+F8	播放/暫停
FN+F9	下一曲
FN+F10	靜音
FN+F11	音量-
FN+F12	音量+

MAC多媒體鍵

MAC系統(FN+S:切換到MAC系統)

FN+F1	螢幕亮度 -
FN+F2	螢幕亮度 +
FN+F5	鍵盤背光亮度 -
FN+F6	鍵盤背光亮度 +
FN+F7	上一曲
FN+F8	播放/暫停
FN+F9	下一曲
FN+F10	靜音
FN+F11	音量-
FN+F12	音量+

打開驅動網址:https://drive2.rkgaming.com/

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

FN+↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+→	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+Rollen	Swich Hintergrundbeleuchtung-Modus
FN+Pause	Monochrom-Umschaltung
FN+EInfg	Seitliche Beleuchtungseinstellung
FN+Back	Alle Lichter ausschalten/einschalten
FN+Win	WIN-Taste Sperren
FN+space bar	Umschalten zwischen Sechs-Tasten-Rollover und Full-Key-Rollover

MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Windows system (Fn+A: Wechsel zum Windows system)

FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Briefkasten
FN+F4	Calculator
FN+F5	Rechner
FN+F6	Hör auf!
FN+F7	Letzter Song
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song
FN+F10	Ruhe!
FN+F11	Band -
FN+F12	Band+

MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

MAC-System (Fn+S: auf MAC-System wechseln)

FN+F1	Bildschirmhelligkeit -
FN+F2	Bildschirmhelligkeit +
FN+F5	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur -
FN+F6	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur +
FN+F7	Letzter Song
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song
FN+F10	Ruhe!
FN+F11	Band -
FN+F12	Band+

Öffnen Sie die Treiber-URL: https://drive2.rkgaming.com/

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

FN+↑	Яркость подсветки +
FN+↓	Яркость подсветки -
FN+←	Скорость подсветки -
FN+→	Скорость подсветки +
FN+ScrLk	Переключение эффектов динамической подсветки
FN+Pause	Переключение монохромного режима
FN+Ins	Регулировка боковых светильников
FN+Back	Выключение/включение всех светильников
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Сброс до заводских настроек(нажмите и удерживайте 3 сек.)

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS

В режиме Windows (Fn + A: переключиться в Windows режим)

FN+F1	Компьютер
FN+F2	Браузер
FN+F3	Почта
FN+F4	Калькулятор
FN+F5	Плеер
FN+F6	Стоп
FN+F7	Предыдущая песня
FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующая песня
FN+F10	Без звука
FN+F11	Уменьшить громкость
FN+F12	еличить громкость

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ MAC

В режиме MAC (Fn + S: переключиться в MAC режим)

FN+F1	Яркость -
FN+F2	Яркость +
FN+F5	Яркость подсветки -
FN+F6	Яркость подсветки +
FN+F7	Предыдущая песня
FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующая песня
FN+F10	Без звука
FN+F11	Уменьшить громкость
FN+F12	еличить громкость

Откройте URL-адрес драйвера: https://drive2.rkgaming.com/

CONTRÔLE DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

FN+↑	Eclaircir la couleur +
FN+↓	Atténuer la couleur -
FN+←	Ralentir la couleur -
FN+→	Accélérer la couleur +
FN+Arrêt defil	Entrer le mode du rétro-éclairage
FN+Pause	Changement de couleur unique
FN+Inser	Réglage des lumières latérales
FN+Back	Éteindre/allumer toutes les lumières
FN+Win	Verrouiller la touche Win
FN+space bar	Maintenez la pression pendant 3 secondespour restaurer les paramètres d'usine

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE WINDOWS

En mode Windows FN+Q :Basculer en mode système windows

FN+F1	Ordinateur
FN+F2	Browser
FN+F3	Boîte aux lettres électroniques
FN+F4	Calculatrice
FN+F5	Musique
FN+F6	Arrèter
FN+F7	Dernière chanson
FN+F8	Jouer /mettre en pause
FN+F9	Chanson suivante
FN+F10	Muet
FN+F11	Diminuer le volume-
FN+F12	Augmenter le volume+

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE MAC

Presser FN+S en système de Mac : Basculer en mode système mac

FN+F1	Diminution de La Luminosité de l'écran -
FN+F2	Augmentation de La Luminosité de l'écran +
FN+F5	Diminution de La Luminosité du rétroéclairage du clavier -
FN+F6	Augmentation de La Luminosité du rétroéclairage du clavier +
FN+F7	Dernière chanson
FN+F8	Jouer /mettre en pause
FN+F9	Chanson suivante
FN+F10	Muet
FN+F11	Diminuer le volume-
FN+F12	Augmenter le volume+

Ouvrir l'URL du pilote: https://drive2.rkgaming.com/

CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

FN+↑	Brillo de la Luz de Fondo +
FN+↓	Brillo de la Luz de Fondo -
FN+←	Velocidad de la Luz de Fondo -
FN+→	Velocidad de la Luz de Fondo +
FN+Bloq Desp	Cambiar Modo de la Luz de Fondo
FN+Pause	Cambio de color único
FN+Ins	Ajuste de luces laterales
FN+Back	Apagar/encender todas las luces
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Mantenga pulsado durante tres segundos para restaurar Ajustes de fábrica

TECLA MULTIMEDIA DE WINDOWS

Windows system(Fn + A: cambiar al sistema de Windows)

FN+F1	Ordenador
FN+F2	Navegador
FN+F3	Buzón
FN+F4	Calculadora
FN+F5	Reproductor
FN+F6	Detener
FN+F7	Canción Anterior
FN+F8	Riproducir / Pausar
FN+F9	Canción Siguiente
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volumen -
FN+F12	Volumen +

CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC

MAC system(Fn + S: cambiar al sistema de Mac)

FN+F1	Brillo de la pantalla -
FN+F2	Brillo de la pantalla +
FN+F5	Brillo de la retroiluminación de teclado -
FN+F6	Brillo de la retroiluminación de teclado +
FN+F7	Canción Anterior
FN+F8	Riproducir / Pausar
FN+F9	Canción Siguiente
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volumen -
FN+F12	Volumen +

Abrir la URL del controlador: https://drive2.rkgaming.com/

CONTROLLO DELLA RETROILLUMINAZIONE

FN+↑	Luminosità della retroilluminazione +
FN+↓	Luminosità retroilluminazione -
FN+←	Velocità della retroilluminazione -
FN+→	Velocità retroilluminazione +
FN+Bloc Scorr	Commutazione monocromatica della retroilluminazione
FN+Pause	Commutazione modalità retroilluminazione
FN+Ins	Ajuste de luces laterales
FN+Back	Apagar/encender todas las luces
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Tenere premuto per tre secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

TASTO MULTIMEDIALE PER WINDOWS

In modalità Windows FN+A: Passa alla modalità sistema Windows

FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Casella Posta
FN+F4	Calcolatrice
FN+F5	Riproduttore
FN+F6	Stop
FN+F7	Ultimo Brano
FN+F8	Riproduci/Pausa
FN+F9	Prossimo Brano
FN+F10	Muto
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

TASTO MULTIMEDIALE PER MAC

Premere FN+S nel sistema Mac: passare alla modalità sistema Mac

FN+F1	Diminuzione della luminosità dello schermo -
FN+F2	Aumento della luminosità dello schermo +
FN+F5	Diminuzione della luminosità della retroilluminazione della tastiera -
FN+F6	Aumento della luminosità della retroilluminazione della tastiera +
FN+F7	Ultimo Brano
FN+F8	Riproduci/Pausa
FN+F9	Prossimo Brano
FN+F10	Muto
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

Aprire l'URL del driver: https://drive2.rkgaming.com/


バックライト制御

FN+↑	バックライトの明るさ +
FN+↓	バックライトの明るさ -
FN+←	バックライト速度 -
FN+→	バックライト速度 +
FN+ScrLk	バックライトモード切り替え
FN+Pause	単色切り替え
FN+Ins	サイドライト調整
FN+Back	すべてのライトのオン/オフ
FN+Win	Windowsロック
FN+space bar	工場出荷時の設定に戻すには、3秒間長押しします

操作モード説明


本キーボードは、以下のモードを切り替えて使用できます。

▶**Caps Lock（英数モード）:** 英数字・記号の入力
▶**かなモード :** ひらがな・日本語記号の入力
▶SHIFT（シフトキー）および FN（ファンクションキー）との組み合わせで追加機能が利用可能です。

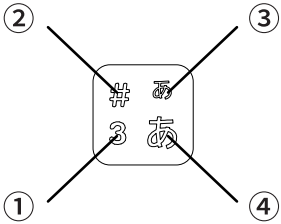

①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
1	!		ぬ
2	“		ふ
3	#	ぁ	あ
4	$	ぅ	う
5	%	ぇ	え
6	&	ぉ	お
7	‘	ゃ	や
8	(	ゅ	ゆ
9	)	ょ	よ
0		を	わ
-	=		ほ
^	~		へ
¥	|		ー


操作モード説明

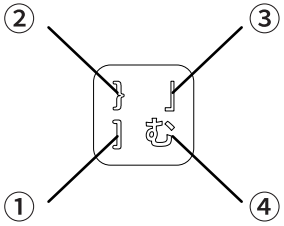

①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
Q	Q		た
W	W		て
E	E	ぃ	い
R	R		す
@	`		゛
[	{	「	゜
;	+		れ
:	*		け
]	}	」	む
,	<	、	ね
.	>	。	る
/	?	・	め

WINDOWS用のマルチメディアキー

▶ Caps Lock ON+ かなモード ON



注意事項

1. SHIFTキー は他のキーと同時に押す必要があります。
2. FNキー は特定のキーとの組み合わせでのみ有効です（一部機能はドライバー設定が必要）。
3. かなモード を利用する際は、システムの日本語入力が有効になっていることを確認してください。

（注: 機種によりキー配置が異なる場合があります。実物の表記を優先してください。）

WINDOWS用のマルチメディアキー

Windowsシステム（Fn+A：Windowsシステムに切り替え）

FN+F1	コンピュータ
FN+F2	ブラウザ
FN+F3	メールボックス
FN+F4	計算機
FN+F5	プレーヤー
FN+F6	停止
FN+F7	前の曲
FN+F8	再生/一時停止
FN+F9	次の曲
FN+F10	ミュート
FN+F11	音量が減る
FN+F12	音量を上げる

MAC用マルチメディアキー

MACシステム（Fn + S：Macシステムに切り替え）

FN+F1	画面の明るさ -
FN+F2	画面の明るさ +
FN+F5	キーボードバックライトの明るさ -
FN+F6	キーボードバックライトの明るさ +
FN+F7	前の曲
FN+F8	再生/一時停止
FN+F9	次の曲
FN+F10	ミュート
FN+F11	音量が減る
FN+F12	音量を上げる

ドライバーのURLを開く: https://rk.sparklinkplayjoy.com

특수 기능 키

FN+↑	백라이트 밝기 +
FN+↓	백라이트 밝기 -
FN+←	백라이트 속도 -
FN+→	백라이트 속도 +
FN+ScrLk	동적 백라이트 효과 전환
FN+Pause	단색 전환
FN+Ins	측면 조명 조절
FN+Back	모든 조명 켜기/끄기
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	3초간 길게 눌러 공장 초기화로 복원

WINDOWS용 멀티미디어 키

Windows 시스템(FN+A: Windows 시스템으로 전환)

FN+F1	내컴퓨터
FN+F2	인터넷
FN+F3	메일
FN+F4	계산기
FN+F5	미디어 플레이어
FN+F6	중지
FN+F7	이전 노래
FN+F8	재생/일시정지
FN+F9	다음 노래
FN+F10	음소거
FN+F11	볼륨 -
FN+F12	볼륨 +

MAC용 멀티미디어 키

MAC 시스템(FN+S:MAC 시스템으로 전환)

FN+F1	화면 밝기-
FN+F2	화면 밝기 +
FN+F5	키보드 백라이트 밝기-
FN+F6	키보드 백라이트 밝기+
FN+F7	이전 노래
FN+F8	재생/일시정지
FN+F9	다음 노래
FN+F10	음소거
FN+F11	볼륨 -
FN+F12	볼륨 +

드라이버 URL 열기: https://drive2.rkgaming.com/

ARKA IŞIK KONTROLÜ

FN+↑	Arka Işık Parlaklığı+
FN+↓	Arka Işık Parlaklığı-
FN+←	Arka Işık Hızı-
FN+→	Arka Işık Hızı+
FN+ScrLk	Arka Işık Modu Değiştirme
FN+Pause	Tek renk geçişi
FN+Ins	Yan ışık ayarı
FN+Back	Tüm ışıkları kapat/aç
FN+Win	Windows Kilidi
FN+space bar	Üç Saniye Basılı Tutarak Fabrika Ayarlarını Geri Yükle

WINDOWS MULTİMEDYA TUŞLARI

Windows modunda FN +A: anahtar Windows sisteminde

FN+F1	Bilgisayar
FN+F2	Tarayıcı
FN+F3	Posta Kutusu
FN+F4	Hesap Makinesi
FN+F5	Oynat
FN+F6	Durdur
FN+F7	Önceki Şarkı
FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F9	Sonraki şarkı
FN+F10	Sessiz
FN+F11	Ses-
FN+F12	Ses+

MAC MULTİMEDYA TUŞLARI

MAC sistemi FN +S: MAC sistemine geçiş

FN+F1	Ekran Parlaklığı-
FN+F2	Ekran Parlaklığı+
FN+F5	Klavye Arka Işık Parlaklığı-
FN+F6	Klavye Arka Işık Parlaklığı+
FN+F7	Önceki Şarkı
FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F9	Sonraki şarkı
FN+F10	Sessiz
FN+F11	Ses-
FN+F12	Ses+

Sürücü URL'sini açın: https://drive2.rkgaming.com/

การควบคุมแสงแบ็คไลท

FN+↑	เพิ่มความสว่างของไฟแบ็คไลท์
FN+↓	ลดความสว่างของไฟแบ็คไลท์
FN+←	เพิ่มความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
FN+→	ลดความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
FN+ScrLk	เปลี่ยนสีแบ็คไลท์
FN+Pause	สลับสีเดียว
FN+Ins	การปรับแสงด้านข้าง
FN+Back	ปิด / เปิดไฟทั้งหมด
FN+Win	ล็อคการใช้งานปุ่ม Win
FN+space bar	กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน

ปุ่มมัลติมีเดีย WINDOWS

ในโหมด Windows FN + A: สลับไปที่ Windows

FN+F1	โปรแกรมจัดการไฟล์
FN+F2	เบราเซอร์
FN+F3	อีเมล์
FN+F4	เครื่องคิดเลข
FN+F5	ผู้เล่น
FN+F6	หยุด
FN+F7	เพลงก่อนหน้า
FN+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F9	เพลงถัดไป
FN+F10	ปิดเสียง
FN+F11	ลดระดับเสียง
FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติมีเดีย MAC

ในโหมด MAC, FN + S: สลับไปที MAC

FN+F1	ความสว่างของหน้าจอ -
FN+F2	ความสว่างของหน้าจอ +
FN+F5	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ -
FN+F6	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ +
FN+F7	เพลงก่อนหน้า
FN+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F9	เพลงถัดไป
FN+F10	ปิดเสียง
FN+F11	ลดระดับเสียง
FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

เปิดทีอยู่เว็บไดรฟ์: https://drive2.rkgaming.com/

التحكم في الإضاءة الخلفية

FN+↑	سطوع الإضاءة الخلفية +
FN+↓	سطوع الإضاءة الخلفية -
FN+←	سرعة الإضاءة الخلفية -
FN+→	سرعة الإضاءة الخلفية +
FN+ScrLk	تبديل وضع الإضاءة الخلفية
FN+Pause	تحويل ألحاديّ اللون
FN+Ins	ضبط الإضاءة الجانبية
FN+Back	إغلاق/فتح جميع الأضواء
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	اضغط مع الاستمرار لمدة ثلاث ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع

مفاتيح الوسائط المتعددة لنظام التشغيل WINDOWS

نظام Windows (Fn+ A: التبديل إلى نظام Windows)

FN+F1	الكمبيوتر
FN+F2	المتصفح
FN+F3	صندوق البريد
FN+F4	الآلة الحاسبة
FN+F5	لاعب
FN+F6	توقف
FN+F7	الأغنية الأخيرة
FN+F8	تشغيل/إيقاف مؤقت
FN+F9	الأغنية التالية
FN+F10	كتم الصوت
FN+F11	الحجم-
FN+F12	حجم+

مفاتيح الوسائط المتعددة لأجهزة MAC

نظام MAC (Fn + S: التبديل إلى نظام Mac)

سطوع الشاشة -	FN+F1
سطوع الشاشة +	FN+F2
سطوع الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح -	FN+F5
سطوع الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح +	FN+F6
الأغنية الأخيرة	FN+F7
تشغيل/إيقاف مؤقت	FN+F8
الأغنية التالية	FN+F9
كتم الصوت	FN+F10
الحجم-	FN+F11
حجم+	FN+F12

افتح عنوان URL الخاص ببرنامج التشغيل: https://drive2.rkgaming.com/

CONTROLE DE RETROILUMINAÇÃO

FN+↑	Brilho da luz de fundo +
FN+↓	Brilho da luz de fundo -
FN+←	Velocidade da luz de fundo -
FN+→	Velocidade da luz de fundo +
FN+ScrLk	Mudança do modo de luz de fundo
FN+Pause	Mudança de cor única
FN+Ins	Ajuste das luzes laterais
FN+Back	Desligar/ligar todas as luzes
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Pressione e mantenha pressionado por três segundos para restaurar as configurações de fábrica

TECLA MULTIMÍDIA PARA WINDOWS

Sistema Windows (Fn+ A: alternar para o sistema Windows)

FN+F1	Computador
FN+F2	Navegador
FN+F3	Caixa postal
FN+F4	Calculadora
FN+F5	Media Player
FN+F6	Pause
FN+F7	Última música
FN+F8	Reproduzir/pausar
FN+F9	Próxima música
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

TECLA MULTIMÍDIA PARA MAC

Sistema MAC (Fn + S: alternar para o sistema Mac)

FN+F1	Brilho da tela -
FN+F2	Brilho da tela +
FN+F5	Brilho da luz de fundo do teclado -
FN+F6	Brilho da luz de fundo do teclado +
FN+F7	Última música
FN+F8	Reproduzir/pausar
FN+F9	Próxima música
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

Abra o URL do driver: https://drive2.rkgaming.com/



Feel free to contact us with any product issues or questions.
We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.

制造商：京恒腾伟（惠州）电子科技有限公司
地址：广东省惠州博罗县园洲镇民营一路8号
Manufacturer: JingHeng TengWei (HuiZhou)Electronic Technology Co., Ltd.
Address: No.8, Minying 1st road, Yuanzhou Town,Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province.

执行标准：GB/T 14081-2010
Executive standard: GB/T 14081-2010

166-088803-001