


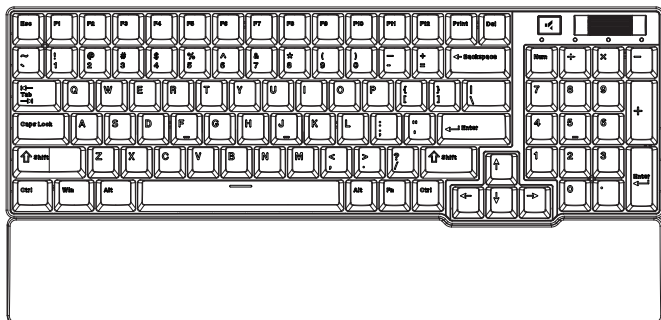

USER MANUAL

Magnetic Mechanical Keyboard


English / 中文繁體 / Deutsch / Русский

Français/ Español / Italia / 日本語

한국어/ Türkçe / ภาษาไทย / قىبرعلااب

Português (Brasil)

INTRODUCTION

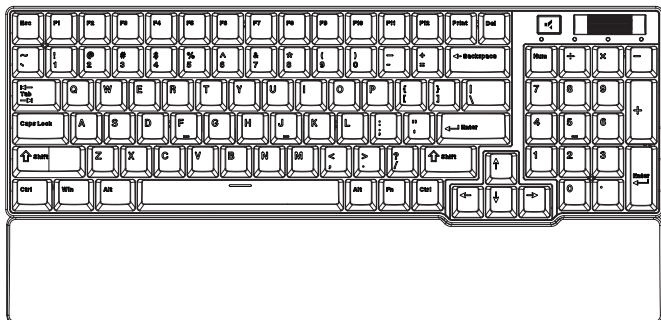

Keyboard

Size	375.48(L)×124.48(W)×38.25(H)±2mm
Layout	96%

* Note: If you need to replace the shaft body, please make sure the shaft body is N-pole facing down; after replacing the shaft body, you need to calibrate it in the drive.


INDICATOR LIGHTS

 NUM Lock
  Caps Lock
  Win Lock
  Mac System Always On

SWITCH

 **Short press:** Mute

WIRED MODE

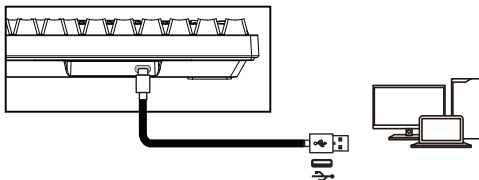

ROLLER FUNCTION

Scroll up:Volume+

Scroll down:Volume-

BACKLIGHT CONTROL

FN+↑	Backlight Brightness +
FN+↓	Backlight Brightness -
FN+←	Backlight Speed -
FN+→	Backlight Speed +
FN+Del	Monochrome switching
FN+PrtSc	Switch Backlight Mode
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Press and hold for three seconds to restore factory settings

SPECAIAL FUNCTION KEYS

FN+Y	PrtSc	FN+U	ScrLK
FN+I	Pause	FN+H	Insert
FN+J	Home	FN+K	PgUp
FN+N	Del	FN+M	End
FN+,<	PgDn		

SECONDARY COMBINATION FUNCTION KEYS

FN+A	Switch to Windows system
FN+S	Switch to Mac system

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows system(Fn+ A: switch to Windows system)

FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Mailbox
FN+F4	Calculator
FN+F5	Player
FN+F6	Stop
FN+F7	Last song
FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next song
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

MAC system(Fn + S: switch to Mac system)

FN+F1	Screen Brightness -
FN+F2	Screen Brightness +
FN+F5	Keyboard Backlight Brightness -
FN+F6	Keyboard Backlight Brightness +
FN+F7	Last song
FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next Song
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

Open the driver URL: <https://drive2.rkgaming.com/>

滾輪功能

向上滾動: 音量+

向下滾動: 音量-

背光控制

FN+↑	背光亮度 +
FN+↓	背光亮度 -
FN+←	背光速度 -
FN+→	背光速度 +
FN+Del	單色切換
FN+PrtSc	切換背光模式
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	長按三秒, 恢復出廠設置

特殊功能鍵

FN+Y	PrtSc	FN+U	ScrLK
FN+I	Pause	FN+H	Insert
FN+J	Home	FN+K	PgUp
FN+N	Del	FN+M	End
FN+,<	PgDn		

第二組合功能鍵

FN+A	切換到Windows系統
FN+S	切換到Mac系統

WINDOWS多媒體鍵

WINDOWS系統(FN+A:切換到WINDOWS系統)

FN+F1	我的電腦
FN+F2	瀏覽器
FN+F3	電子信箱
FN+F4	計算機
FN+F5	播放器
FN+F6	停止
FN+F7	上一曲
FN+F8	播放/暫停
FN+F9	下一曲
FN+F10	靜音
FN+F11	音量-
FN+F12	音量+

MAC多媒體鍵

MAC系統(FN+S:切換到MAC系統)

FN+F1	螢幕亮度 -
FN+F2	螢幕亮度 +
FN+F5	鍵盤背光亮度 -
FN+F6	鍵盤背光亮度 +
FN+F7	上一曲
FN+F8	播放/暫停
FN+F9	下一曲
FN+F10	靜音
FN+F11	音量-
FN+F12	音量+

打開驅動網址:<https://drive2.rkgaming.com/>

ROLLFUNKTION

Nach oben scrollen: Lautstärke+

Nach unten scrollen: Lautstärke-

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Deutsch

FN+ ↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+ ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+→	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+Entf	Monochromes Umschalten
FN+Druck	Swich Hintergrundbeleuchtung-Modus
FN+Win	WIN-Taste Sperren
FN+space bar	Umschalten zwischen Sechs-Tasten-Rollover und Full-Key-Rollover

SPECAIAL FUNCTION SCHLÜSSEL

FN+Z	DRUCK
FN+I	Pause
FN+J	POS1
FN+N	ENTF
FN+, ;	BILD ↓

FN+U	ROLLEN
FN+H	EINFG
FN+K	BILD ↑
FN+M	ENDE

ZWEITE-TASTEN-KOMBINATION-FUNKTIONSTASTEN

FN+A	Umschalten zum Windows-System
FN+S	Umschalten auf Mac-System

MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Windows system (Fn+A: Wechsel zum Windows system)

FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Briefkasten
FN+F4	Calculator
FN+F5	Rechner
FN+F6	Hör auf!
FN+F7	Letzter Song
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song
FN+F10	Ruhe!
FN+F11	Band -
FN+F12	Band+

Deutsch

MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

MAC-System (Fn+S: auf MAC-System wechseln)

FN+F1	Bildschirmhelligkeit -
FN+F2	Bildschirmhelligkeit +
FN+F5	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur -
FN+F6	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur +
FN+F7	Letzter Song
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song
FN+F10	Ruhe!
FN+F11	Band -
FN+F12	Band+

Öffnen Sie die Treiber-URL: <https://drive2.rkgaming.com/>

ФУНКЦИЯ РОЛИКА

Прокрутка вверх: Увеличение громкости +

Прокрутка вниз: Уменьшение громкости -

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

FN+ ↑	Яркость подсветки +
FN+ ↓	Яркость подсветки -
FN+←	Скорость подсветки -
FN+→	Скорость подсветки +
FN+Del	Переключение монохромного режима
FN+PrtSc	Переключение эффектов динамической подсветки
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Сброс до заводских настроек (нажмите и удерживайте 3 сек.)

Русский

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КЛАВИШ

FN+Y	PrtSc	FN+U	ScrLK
FN+I	Pause	FN+H	Insert
FN+J	Home	FN+K	PgUp
FN+N	Del	FN+M	End
FN+,<	PgDn		

КОМБИНАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

FN+A	Переключение на Windows
FN+S	Переключение на Mac

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS

В режиме Windows (Fn + A: переключиться в Windows режим)

FN+F1	Компьютер
FN+F2	Браузер
FN+F3	Почта
FN+F4	Калькулятор
FN+F5	Плеер
FN+F6	Стоп
FN+F7	Предыдущая песня
FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующая песня
FN+F10	Без звука
FN+F11	Уменьшить громкость
FN+F12	Увеличить громкость

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ MAC

В режиме MAC (Fn + S: переключиться в MAC режим)

FN+F1	Яркость -
FN+F2	Яркость +
FN+F5	Яркость подсветки -
FN+F6	Яркость подсветки +
FN+F7	Предыдущая песня
FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующая песня
FN+F10	Без звука
FN+F11	Уменьшить громкость
FN+F12	Увеличить громкость

Откройте URL-адрес драйвера: <https://drive2.rkgaming.com/>

FONCTION ROULEAU

Défilement vers le haut: Volume +

Défilement vers le bas: Volume -

CONTRÔLE DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

FN+ ↑	Eclaircir la couleur +
FN+ ↓	Atténuer la couleur -
FN+←	Ralentir la couleur -
FN+→	Accélérer la couleur +
FN+Suppr	Commutation monochrome
FN+Impr écran syst	Entrer le mode du rétro-éclairage
FN+Win	Verrouiller la touche Win
FN+space bar	Maintenez la pression pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine

Français

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

FN+Y	IMPR ECR
FN+I	PAUSE
FN+J	ORIG
FN+N	SUPPR
FN+;,	PG SV

FN+U	ARR DEF
FN+H	INSER
FN+K	PG PR
FN+;?	FIN

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

FN+Q	Basculer en mode système Windows
FN+S	Basculer en mode système Mac

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE WINDOWS

En mode Windows FN+Q :Basculer en mode système windows

FN+F1	Ordinateur
FN+F2	Browser
FN+F3	Boîte aux lettres électroniques
FN+F4	Calculatrice
FN+F5	Musique
FN+F6	Arrêter
FN+F7	Dernière chanson
FN+F8	Jouer /mettre en pause
FN+F9	Chanson suivante
FN+F10	Muet
FN+F11	Diminuer le volume-
FN+F12	Augmenter le volume+

Français

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE MAC

Presser FN+S en système de Mac : Basculer en mode système mac

FN+F1	Diminution de La Luminosité de l'écran -
FN+F2	Augmentation de La Luminosité de l'écran +
FN+F5	Diminution de La Luminosité du rétroéclairage du clavier -
FN+F6	Augmentation de La Luminosité du rétroéclairage du clavier +
FN+F7	Dernière chanson
FN+F8	Jouer /mettre en pause
FN+F9	Chanson suivante
FN+F10	Muet
FN+F11	Diminuer le volume-
FN+F12	Augmenter le volume+

Ouvrir l'URL du pilote: <https://drive2.rkgaming.com/>

FUNCIÓN DE RODILLO

Desplácese hacia arriba:Volume+

Desplácese hacia abajo:Volume-

CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

FN+ ↑	Brillo de la Luz de Fondo +
FN+ ↓	Brillo de la Luz de Fondo -
FN+←	Velocidad de la Luz de Fondo -
FN+→	Velocidad de la Luz de Fondo +
FN+Supr	Conmutación monocromática
FN+ImpPnt	Cambiar Modo de la Luz de Fondo
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Mantenga pulsado durante tres segundos para restaurar Ajustes de fábrica

Español

TECLAS DE FUNCIÓN ESPECIAL

FN+Y	Imprimir Pantalla
FN+I	Pausar
FN+J	Inicio
FN+N	Supr
FN+, ;	Pág.abajo

FN+U	Bloqueo de Pantalla
FN+H	Insertar
FN+K	Pág.arriba
FN+M	Fin

SEGUNDAS TECLAS DE FUNCIÓN COMBINADAS

FN+A	Cambio a sistema Windows
FN+S	Cambiar a sistema Mac

TECLA MULTIMEDIA DE WINDOWS

Windows system(Fn + A: cambiar al sistema de Windows)

FN+F1	Ordenador
FN+F2	Navegador
FN+F3	Buzón
FN+F4	Calculadora
FN+F5	Reproductor
FN+F6	Detener
FN+F7	Canción Anterior
FN+F8	Riproducir / Pausar
FN+F9	Canción Siguiente
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volumen -
FN+F12	Volumen +

CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC

MAC system(Fn + S: cambiar al sistema de Mac)

FN+F1	Brillo de la pantalla -
FN+F2	Brillo de la pantalla +
FN+F5	Brillo de la retroiluminación de teclado -
FN+F6	Brillo de la retroiluminación de teclado +
FN+F7	Canción Anterior
FN+F8	Riproducir / Pausar
FN+F9	Canción Siguiente
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volumen -
FN+F12	Volumen +

Abrir la URL del controlador: <https://drive2.rkgaming.com/>

FUNZIONE RULLO

Scorri verso l'alto:Volume+

Scorri verso il basso:Volume-

CONTROLLO DELLA RETROILLUMINAZIONE

FN+ ↑	Luminosità della retroilluminazione +
FN+ ↓	Luminosità retroilluminazione -
FN+←	Velocità della retroilluminazione -
FN+→	Velocità retroilluminazione +
FN+Canc	Commutazione monocromatica
FN+Stamp	Commutazione modalità retroilluminazione
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Tenere premuto per tre secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

Italia

TASTI FUNZIONE SPECIALI

FN+Y	Stamp
FN+I	Pause
FN+J	↵
FN+N	Canc
FN+, ;	Pag ↓

FN+U	Bloc Scorr
FN+H	Ins
FN+K	Pag ↑
FN+M	Fine

SEGUNDAS TECLAS DE FUNCIÓN COMBINADAS

FN+A	Cambio a sistema Windows
FN+S	Cambiar a sistema Mac

TASTO MULTIMEDIALE PER WINDOWS

In modalità Windows FN+A: Passa alla modalità sistema Windows

FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Casella Posta
FN+F4	Calcolatrice
FN+F5	Riproduttore
FN+F6	Stop
FN+F7	Ultimo Brano
FN+F8	Riproduci/Pausa
FN+F9	Prossimo Brano
FN+F10	Muto
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

TASTO MULTIMEDIALE PER MAC

Premere FN+S nel sistema Mac: passare alla modalità sistema Mac

FN+F1	Diminuzione della luminosità dello schermo -
FN+F2	Aumento della luminosità dello schermo +
FN+F5	Diminuzione della luminosità della retroilluminazione della tastiera -
FN+F6	Aumento della luminosità della retroilluminazione della tastiera +
FN+F7	Ultimo Brano
FN+F8	Riproduci/Pausa
FN+F9	Prossimo Brano
FN+F10	Muto
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

Aprire l'URL del driver: <https://drive2.rkgaming.com/>

ローラー機能

スクロールアップ:音量+

スクロールダウン:音量-

バックライト制御

FN+↑	バックライトの明るさ +
FN+↓	バックライトの明るさ -
FN+←	バックライト速度 -
FN+→	バックライト速度 +
FN+Del	モノクロ切り替え
FN+PrtSc	バックライトモード切り替え
FN+Win	Windowsロック
FN+space bar	工場出荷時の設定に戻すには、3秒間長押しします

特別な機能キー

FN+Y	PrtSc
FN+I	Pause
FN+J	Home
FN+N	Del
FN+,<	PgDn

FN+U	ScrLK
FN+H	Insert
FN+K	PgUp
FN+M	End

セカンダリーコンビネーションファンクションキー

FN+A	ウィンドウズシステムへの切り替え
FN+S	マックシステムへの切り替え


操作モード説明

本キーボードは、以下のモードを切り替えて使用できます。

▶ **Caps Lock (英数モード)**: 英数字・記号の入力


▶ **かなモード**: ひらがな・日本語記号の入力

▶ **SHIFT (シフトキー)** および **FN (ファンクションキー)** との組み合わせで追加機能が利用可能です。

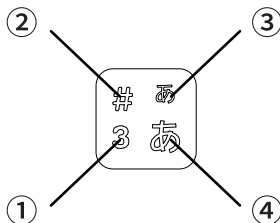

①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHIFT	④Caps Lock OFF
1	!		ぬ
2	“		ふ
3	#	あ	あ
4	\$	う	う
5	%	え	え
6	&	お	お
7	‘	や	や
8	(	ゆ	ゆ
9	)	よ	よ
0		を	わ
-	=		ほ
^	~		へ
¥			ー

操作モード説明

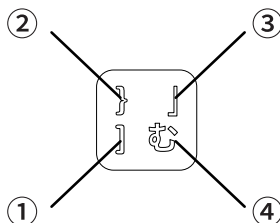


①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHIFT	④Caps Lock OFF
Q	Q		た
W	W		て
E	E	い	い
R	R		す
@	、		ゝ
[	{	「	。
;	+		れ
:	*		け
]	}	」	む
,	<	、	ね
.	>	。	る
/	?	・	め

WINDOWS用のマルチメディアキー


▶ Caps Lock ON+ かなモード ON



▶ Caps Lock ON

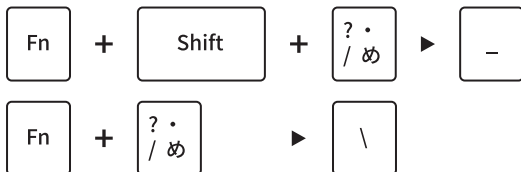

▶ Caps Lock OFF



注意事項

1. SHIFTキー は他のキーと同時に押す必要があります。
2. FNキー は特定のキーとの組み合わせでのみ有効です（一部機能はドライバー設定が必要）。
3. かなモード を利用する際は、システムの日本語入力が有効になっていることを確認してください。

（注：機種によりキー配置が異なる場合があります。実物の表記を優先してください。）

WINDOWS用のマルチメディアキー

Windowsシステム (Fn+A:Windowsシステムに切り替え)

FN+F1	コンピュータ
FN+F2	ブラウザ
FN+F3	メールボックス
FN+F4	計算機
FN+F5	プレーヤー
FN+F6	停止
FN+F7	前の曲
FN+F8	再生/一時停止
FN+F9	次の曲
FN+F10	ミュート
FN+F11	音量が減る
FN+F12	音量を上げる

MAC用マルチメディアキー

MACシステム (Fn + S:Macシステムに切り替え)

FN+F1	画面の明るさ -
FN+F2	画面の明るさ +
FN+F5	キーボードバックライトの明るさ -
FN+F6	キーボードバックライトの明るさ +
FN+F7	前の曲
FN+F8	再生/一時停止
FN+F9	次の曲
FN+F10	ミュート
FN+F11	音量が減る
FN+F12	音量を上げる

ドライバーのURLを開く: <https://drive2.rkgaming.com/>

롤러 기능

위쪽으로 스크롤:볼륨+

아래쪽으로 스크롤:볼륨-

특수 기능 키

FN+↑	백라이트 밝기 +
FN+↓	백라이트 밝기 -
FN+←	백라이트 속도 -
FN+→	백라이트 속도 +
FN+Del	단색 전환
FN+Print	동적 백라이트 효과 전환
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	3초간 길게 눌러 공장 초기화로 복원

조합 기능 키

FN+Y	PrtSc
FN+I	Pause
FN+J	Home
FN+N	Del
FN+,<	PgDn

FN+U	ScrLK
FN+H	Insert
FN+K	PgUp
FN+M	End

FN 조합 기능 키

FN+A	윈도우 시스템으로 전환
FN+S	Mac 시스템으로 전환

WINDOWS용 멀티미디어 키

Windows 시스템(FN+A: Windows 시스템으로 전환)

FN+F1	내컴퓨터
FN+F2	인터넷
FN+F3	메일
FN+F4	계산기
FN+F5	미디어 플레이어
FN+F6	중지
FN+F7	이전 노래
FN+F8	재생/일시정지
FN+F9	다음 노래
FN+F10	음소거
FN+F11	볼륨 -
FN+F12	볼륨 +

MAC용 멀티미디어 키

MAC 시스템(FN+S:MAC 시스템으로 전환)

FN+F1	화면 밝기-
FN+F2	화면 밝기 +
FN+F5	키보드 백라이트 밝기-
FN+F6	키보드 백라이트 밝기+
FN+F7	이전 노래
FN+F8	재생/일시정지
FN+F9	다음 노래
FN+F10	음소거
FN+F11	볼륨 -
FN+F12	볼륨 +

TEKERLEK İŞLEVİ

Yukarı kaydırın: Ses+

Aşağı kaydırın: Ses-

ARKA IŞIK KONTROLÜ

FN+ ↑	Arka Işık Parlaklığı+
FN+ ↓	Arka Işık Parlaklığı-
FN+←	Arka Işık Hızı-
FN+→	Arka Işık Hızı+
FN+Del	Tek renkli anahtarlama
FN+PrtSc	Arka Işık Modu Değiştirme
FN+Win	Windows Kilidi
FN+space bar	Üç Saniye Basılı Tutarak Fabrika Ayarlarını Geri Yükle

ÖZEL FONKSİYON TUŞLARI

FN+Y	PrtSc
FN+I	Pause
FN+J	Home
FN+N	Del
FN+Ö	PgDn

FN+U	ScrLK
FN+H	Insert
FN+K	PgUp
FN+M	End

FONKSİYON TUŞLARI

FN+A	Windows sistemine geçme
FN+S	Mac sistemine geç

WINDOWS MULTİMEDYA TUŞLARI

Windows modunda FN +A: anahtar Windows sisteminde

FN+F1	Bilgisayar
FN+F2	Tarayıcı
FN+F3	Posta Kutusu
FN+F4	Hesap Makinesi
FN+F5	Oynat
FN+F6	Durdur
FN+F7	Önceki Şarkı
FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F9	Sonraki şarkı
FN+F10	Sessiz
FN+F11	Ses-
FN+F12	Ses+

MAC MULTİMEDYA TUŞLARI

MAC sistemi FN +S: MAC sistemine geçiş

FN+F1	Ekran Parlaklığı-
FN+F2	Ekran Parlaklığı+
FN+F5	Klavye Arka Işık Parlaklığı-
FN+F6	Klavye Arka Işık Parlaklığı+
FN+F7	Önceki Şarkı
FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F9	Sonraki şarkı
FN+F10	Sessiz
FN+F11	Ses-
FN+F12	Ses+

Sürücü URL'sini açın: <https://drive2.rkgaming.com/>

ฟังก์ชันลูกกลิ้ง

เลื่อนขึ้น: เพิ่มระดับเสียง

เลื่อนลง: ลดระดับเสียง

กด: ปิดเสียง

การควบคุมแสงแบ็คไลท์

FN+ ↑	เพิ่มความสว่างของไฟแบ็คไลท์
FN+ ↓	ลดความสว่างของไฟแบ็คไลท์
FN+←	เพิ่มความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
FN+→	ลดความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
FN+Del	การสลับสีเดียว
FN+PrtSc	เปลี่ยนสีแบ็คไลท์
FN+Win	ล๊อคการใช้งานปุ่ม Win
FN+space bar	กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

FN+Y	PrtSc
FN+I	Pause
FN+J	Home
FN+N	Del
FN+,<	PgDn

FN+U	ScrLK
FN+H	Insert
FN+K	PgUp
FN+M	End

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

FN+A	เปลี่ยนเป็นระบบ Windows
FN+S	เปลี่ยนเป็นระบบ Mac

ปุ่มมัลติมีเดีย WINDOWS

ในโหมด Windows FN + A: สลับไปที่ Windows

FN+F1	โปรแกรมจัดการไฟล์
FN+F2	เบราว์เซอร์
FN+F3	อีเมล
FN+F4	เครื่องคิดเลข
FN+F5	ผู้เล่น
FN+F6	หยุด
FN+F7	เพลงก่อนหน้า
FN+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F9	เพลงถัดไป
FN+F10	ปิดเสียง
FN+F11	ลดระดับเสียง
FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติมีเดีย MAC

ในโหมด MAC, FN + S: สลับไปที่ MAC

FN+F1	ความสว่างของหน้าจอ -
FN+F2	ความสว่างของหน้าจอ +
FN+F5	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ -
FN+F6	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ +
FN+F7	เพลงก่อนหน้า
FN+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F9	เพลงถัดไป
FN+F10	ปิดเสียง
FN+F11	ลดระดับเสียง
FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

WINDOWS لي غشتال ماظنل ةددعتما طئاسول ا حاتفم

(Windows ماظن ىلى لى دبتل: Fn+ A Windows ماظن)

FN+F1	رتوي بمك
FN+F2	حفصت ما
FN+F3	ديربل ا قودن ص
FN+F4	ةبس ا حل ال
FN+F5	ب عال
FN+F6	ف قوت
FN+F7	ةري خ ال ا ني غ ال
FN+F8	تقؤم فاقى ا لى غ شت
FN+F9	ةلى اتل ا ني غ ال
FN+F10	توصل ا م ت ك
FN+F11	- م ح ح ال
FN+F12	+ م ح ح

MAC ةزهج ال ةددعتما طئاسول ا حاتفم

(Mac ماظن ىلى لى دبتل: Fn+ S MAC ماظن)

FN+F1	- ةشاش ال عوطس
FN+F2	+ ةشاش ال عوطس
FN+F5	- حيت افم ال ةحولل ةي فلخ ال ةاض ال عوطس
FN+F6	+ حيت افم ال ةحولل ةي فلخ ال ةاض ال عوطس
FN+F7	ةري خ ال ا ني غ ال
FN+F8	تقؤم فاقى ا لى غ شت
FN+F9	ةلى اتل ا ني غ ال
FN+F10	توصل ا م ت ك
FN+F11	- م ح ح ال
FN+F12	+ م ح ح

لي غ شتال ا جم ان ربب صاخال URL ناونع ح تفا: <https://drive2.rkgaming.com/>

FUNÇÃO DO ROLO

Rolar para cima:Volume+

Rolar para baixo:Volume-

CONTROLE DE RETROILUMINAÇÃO

FN+ ↑	Brilho da luz de fundo +
FN+ ↓	Brilho da luz de fundo -
FN+←	Velocidade da luz de fundo -
FN+→	Velocidade da luz de fundo +
FN+Del	Comutação monocromática
FN+PrtSc	Mudança do modo de luz de fundo
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Pressione e mantenha pressionado por três segundos para restaurar as configurações de fábrica

PRZYCISKI FUNKCYJNE

FN+Y	PrtSc
FN+I	Pause
FN+J	Home
FN+N	Del
FN+,<	PgDn

FN+U	ScrLK
FN+H	Insert
FN+K	PgUp
FN+M	End

TECLAS DE FUNÇÃO COMBINADAS SECONDARY

FN+A	Mudar para o sistema Windows
FN+S	Mudar para o sistema Mac

TECLA MULTIMÍDIA PARA WINDOWS

Sistema Windows (Fn+ A: alternar para o sistema Windows)

FN+F1	Computador
FN+F2	Navegador
FN+F3	Caixa postal
FN+F4	Calculadora
FN+F5	Media Player
FN+F6	Pause
FN+F7	Última música
FN+F8	Reproduzir/pausar
FN+F9	Próxima música
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

TECLA MULTIMÍDIA PARA MAC

Sistema MAC (Fn + S: alternar para o sistema Mac)

FN+F1	Brilho da tela -
FN+F2	Brilho da tela +
FN+F5	Brilho da luz de fundo do teclado -
FN+F6	Brilho da luz de fundo do teclado +
FN+F7	Última música
FN+F8	Reproduzir/pausar
FN+F9	Próxima música
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

Otwórz adres URL sterownika: <https://drive2.rkgaming.com/>



Feel free to contact us with any product issues or questions.

We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.

制造商:京恒腾伟(惠州)电子科技有限公司
地址:广东省惠州博罗县园洲镇民营一路8号

Manufacturer: JingHeng TengWei (HuiZhou)Electronic Technology Co., Ltd.

Address: No.8, Mingying 1st road, Yuanzhou Town,Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province.

执行标准:GB/T 14081-2010

Executive standard: GB/T 14081-2010

166-099202-001