

USER MANUAL


Mechanical Keyboard

English / 中文繁體 / Deutsch / Русский

Français/ Español / Italia / 日本語 / 한국어/ Türkçe

ภาษาไทย / قیبرعلااب / Português (Brasil)

INTRODUCTION

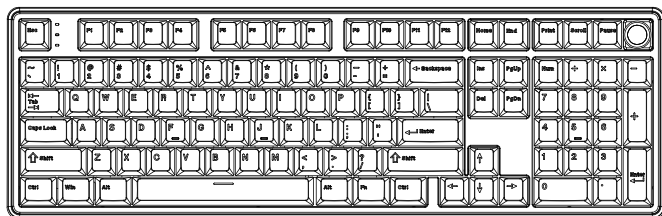

Keyboard

Size	422.38(L)×137.51(W)×42.79(H)±2mm
Layout	100%
Backlight	RGB
Switch	Mechanical switches
Version	USB


INDICATOR LIGHTS

☐ Num Num Lock

☐ Caps Caps Lock

☐ Win Win Lock

WIRED MODE

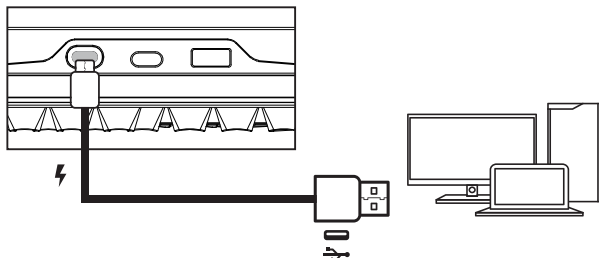

KNOB FUNCTION

Pluggable knob (Can be used as a substitute for the Cal key [Calculator])

Clockwise:Volume+

Anticlockwise:Volume-

Press:Mute

BACKLIGHT CONTROL

Fn+ ↑	Backlight Brightness +
Fn+ ↓	Backlight Brightness -
Fn+←	Backlight Speed -
Fn+→	Backlight Speed +
Fn+,<	Switch backlight color
Fn+	Backlight Mode Switching
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Press and hold for three seconds to restore factory settings

SECONDARY COMBINATION FUNCTION KEYS

Fn+A	Switch to Windows system
Fn+S	Switch to Mac system

Download Driver Address: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows system(Fn + A: switch to Windows system)

Fn+F1	Computer
Fn+F2	Browser
Fn+F3	Mailbox
Fn+F4	Calculator
Fn+F5	Player
Fn+F6	Stop
Fn+F7	Last song
Fn+F8	Play/pause
Fn+F9	Next song
Fn+F10	Mute
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

Mac system(Fn + S: switch to Mac system)

Fn+F1	Screen Brightness -
Fn+F2	Screen Brightness +
Fn+F3	Show Desktop
Fn+F4	Search
Fn+F5	Keyboard Backlight Brightness -
Fn+F6	Keyboard Backlight Brightness +
Fn+F7	Last song
Fn+F8	Play/pause
Fn+F9	Next Song
Fn+F10	Mute
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

旋鈕功能

可插拔旋鈕(可代替Cal鍵[計算機]使用)

順時針: 音量+

逆時針: 音量-

按壓: 靜音

背光控制

Fn+↑	背光亮度 +
Fn+↓	背光亮度 -
Fn+←	背光速度 -
Fn+→	背光速度 +
Fn+,<	切換背光顏色
Fn+	多種動態背光模式切換
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	長按三秒, 恢復出廠設置

第二組合功能鍵

Fn+A	切換到Windows系統
Fn+S	切換到Mac系統

下載驅動程序地址: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

WINDOWS多媒體鍵

Windows系統(Fn + A: 切換到Windows系統)

Fn+F1	我的電腦
Fn+F2	瀏覽器
Fn+F3	電子信箱
Fn+F4	計算機
Fn+F5	播放器
Fn+F6	停止
Fn+F7	上一曲
Fn+F8	播放/暫停
Fn+F9	下一曲
Fn+F10	靜音
Fn+F11	音量-
Fn+F12	音量+

MAC多媒體鍵

Mac系統(Fn + S: 切換到Mac系統)

Fn+F1	螢幕亮度 -
Fn+F2	螢幕亮度 +
Fn+F3	顯示桌面
Fn+F4	搜索
Fn+F5	鍵盤背光亮度 -
Fn+F6	鍵盤背光亮度 +
Fn+F7	上一曲
Fn+F8	播放/暫停
Fn+F9	下一曲
Fn+F10	靜音
Fn+F11	音量-
Fn+F12	音量+

KNOPF FUNKTIONEN

Steckbarer Drehknopf (Kann als Ersatz für die Cal-Taste [Calculator] verwendet werden)

Im Uhrzeigersinn: Lautstärke +

Gegen den Uhrzeigersinn: Lautstärke -

Drücken: Stummschaltung

Deutsch

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Fn+ ↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
Fn+ ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
Fn+←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
Fn+→	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
Fn+, ;	Swich Hintergrundbeleuchtung Farbe
Fn+# ' ,	Swich Hintergrundbeleuchtung-Modus
Fn+Win	WIN-Taste Sperren
Fn+Space bar	3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen

ZWEITE-TASTEN-KOMBINATION-FUNKTIONSTASTEN

Fn+A	Umschalten zum Windows-System
Fn+S	Umschalten auf Mac-System

Treiber herunterladen Adresse: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Windows system (Fn + A: Wechsel zum Windows system)

Fn+F1	Computer
Fn+F2	Browser
Fn+F3	Briefkasten
Fn+F4	Calculator
Fn+F5	Rechner
Fn+F6	Hör auf!
Fn+F7	Letzter Song
Fn+F8	Wiedergabe/Pause
Fn+F9	Nächster Song
Fn+F10	Ruhe!
Fn+F11	Band -
Fn+F12	Band+

MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

Mac system (Fn + S: Wechsel zum Mac system)

Fn+F1	Bildschirmhelligkeit -
Fn+F2	Bildschirmhelligkeit +
Fn+F3	Desktop anzeigen
Fn+F4	Suchen
Fn+F5	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur -
Fn+F6	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur +
Fn+F7	Letzter Song
Fn+F8	Wiedergabe/Pause
Fn+F9	Nächster Song
Fn+F10	Ruhe!
Fn+F11	Band -
Fn+F12	Band+

КОЛЕСО ПРОКРУТКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАЖАТИЯ

Подключаемая ручка(Может использоваться в качестве замены клавиши Cal [Калькулятор])

По часовой стрелке:Громкость+

Против часовой стрелки:Громкость-

Нажмите:Выклжить звук

Русский

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Fn+ ↑	Яркость подсветки +
Fn+ ↓	Яркость подсветки -
Fn+←	Скорость подсветки -
Fn+→	Скорость подсветки +
Fn+,<Б	Переключение цвета подсветки
Fn+\\ /	Переключение эффектов динамической подсветки
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Сброс до заводских настроек(нажмите и удерживайте 3 сек.)

КОМБИНАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Fn+A	Переключенение на Windows
Fn+S	Переключенение на Mac

Скачать адрес драйвера: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS

В режиме Windows(Fn + A: переключиться в Windows режим)

Fn+F1	Компьютер
Fn+F2	Браузер
Fn+F3	Почта
Fn+F4	Калькулятор
Fn+F5	Плеер
Fn+F6	Стоп
Fn+F7	Предыдущая песня
Fn+F8	Воспроизведение/пауза
Fn+F9	Следующая песня
Fn+F10	Без звука
Fn+F11	Уменьшить громкость
Fn+F12	Еличить громкость

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ MAC

В режиме Mac(Fn + S: переключиться в Mac режим)

Fn+F1	Яркость -
Fn+F2	Яркость +
Fn+F3	Показать рабочий стол
Fn+F4	Поиск
Fn+F5	Яркость подсветки -
Fn+F6	Яркость подсветки +
Fn+F7	Предыдущая песня
Fn+F8	Воспроизведение/пауза
Fn+F9	Следующая песня
Fn+F10	Без звука
Fn+F11	Уменьшить громкость
Fn+F12	Еличить громкость

FONCTIONS DU BOUTON

Bouton enfichable (Peut être utilisé comme substitut à la touche Cal [Calculatrice])

Dans le sens des aiguilles d'une montre: Volume +

Sens inverse des aiguilles d'une montre: Volume -

Appuyer sur: Mute

CONTRÔLE DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Fn+ ↑

Eclaircir la couleur +

Fn+ ↓

Atténuer la couleur -

Fn+←

Ralentir la couleur -

Fn+→

Accélérer la couleur +

Fn+; .

Changer le couleur du rétro-éclairage

Fn+*μ

Entrer le mode du rétro-éclairage

Fn+Win

Verrouiller la touche Win

Fn+Space bar

Maintenez la pression pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

Fn+Q

Basculer en mode système Windows

Fn+S

Basculer en mode système Mac

Télécharger l'adresse du pilote: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE WINDOWS

Système Windows(Fn + Q: passer au système Windows)

Fn+F1	Ordinateur
Fn+F2	Browser
Fn+F3	Boîte aux lettres électroniques
Fn+F4	Calculatrice
Fn+F5	Musique
Fn+F6	Arrêter
Fn+F7	Dernière chanson
Fn+F8	Jouer /mettre en pause
Fn+F9	Chanson suivante
Fn+F10	Muet
Fn+F11	Diminuer le volume-
Fn+F12	Augmenter le volume+

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE MAC

Système Mac(Fn + S: passer au système Mac)

Fn+F1	Diminution de La Luminosité de l'écran -
Fn+F2	Augmentation de La Luminosité de l'écran +
Fn+F3	Afficher le bureau
Fn+F4	Rechercher
Fn+F5	Diminution de La Luminosité du rétroéclairage du clavier -
Fn+F6	Augmentation de La Luminosité du rétroéclairage du clavier +
Fn+F7	Dernière chanson
Fn+F8	Jouer /mettre en pause
Fn+F9	Chanson suivante
Fn+F10	Muet
Fn+F11	Diminuer le volume-
Fn+F12	Augmenter le volume+

FUNCIÓN DE LA PERILLA

Pomo enchufable (Se puede utilizar como sustituto de la tecla Cal [Calculadora])

En el sentido de las agujas del reloj: Volumen +

En sentido antihorario: Volumen -

Pulse: Silenciar

CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

Fn+ ↑	Brillo de la Luz de Fondo +
Fn+ ↓	Brillo de la Luz de Fondo -
Fn+←	Velocidad de la Luz de Fondo -
Fn+→	Velocidad de la Luz de Fondo +
Fn+, ;	Cambiar Color de la Luz de Fondo
Fn+Ç }	Cambiar Modo de la Luz de Fondo
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Mantenga pulsado durante tres segundos para restaurar Ajustes de fábrica

SEGUNDAS TECLAS DE FUNCIÓN COMBINADAS

Fn+A	Cambio a sistema Windows
Fn+S	Cambiar a sistema Mac

Dirección del controlador de descarga: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

TECLA MULTIMEDIA DE WINDOWS

Windows system(Fn + A: cambiar al sistema de Windows)

Fn+F1	Ordenador
Fn+F2	Navegador
Fn+F3	Buzón
Fn+F4	Calculadora
Fn+F5	Reproductor
Fn+F6	Detener
Fn+F7	Canción Anterior
Fn+F8	Riproducir / Pausar
Fn+F9	Canción Siguiente
Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volumen -
Fn+F12	Volumen +

CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC

Mac system(Fn + S: cambiar al sistema de Mac)

Fn+F1	Brillo de la pantalla -
Fn+F2	Brillo de la pantalla +
Fn+F3	Mostrar escritorio
Fn+F4	Buscar
Fn+F5	Brillo de la retroiluminación de teclado -
Fn+F6	Brillo de la retroiluminación de teclado +
Fn+F7	Canción Anterior
Fn+F8	Riproducir / Pausar
Fn+F9	Canción Siguiente
Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volumen -
Fn+F12	Volumen +

FUNZIONE DELLA MANOPOLA

Manopola innestabile (Può essere utilizzato come sostituto della chiave Cal [Calcolatrice])

In senso orario:Volume+

In senso antiorario:Volume-

Premere:Mute

CONTROLLO DELLA RETROILLUMINAZIONE

Fn+ ↑	Luminosità della retroilluminazione +
Fn+ ↓	Luminosità retroilluminazione -
Fn+←	Velocità della retroilluminazione -
Fn+→	Velocità retroilluminazione +
Fn+,,	Commutazione monocromatica della retroilluminazione
Fn+ù \$	Commutazione modalità retroilluminazione
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Tenere premuto per tre secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

TASTI FUNZIONE DELLA SECONDA COMBINAZIONE DI TASTI

Fn+A	Passa al sistema Windows
Fn+S	Passa al sistema Mac

Télécharger l'adresse du pilote: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

TASTO MULTIMEDIALE PER WINDOWS

Fn + A: passa al sistema Windows

Fn+F1	Computer
Fn+F2	Browser
Fn+F3	Casella Posta
Fn+F4	Calcolatrice
Fn+F5	Riproduttore
Fn+F6	Stop
Fn+F7	Ultimo Brano
Fn+F8	Riproduci/Pausa
Fn+F9	Prossimo Brano
Fn+F10	Muto
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

TASTO MULTIMEDIALE PER MAC

Fn + S: passa al sistema Mac

Fn+F1	Diminuzione della luminosità dello schermo -
Fn+F2	Aumento della luminosità dello schermo +
Fn+F3	Mostra desktop
Fn+F4	Cerca
Fn+F5	Diminuzione della luminosità della retroilluminazione della tastiera -
Fn+F6	Aumento della luminosità della retroilluminazione della tastiera +
Fn+F7	Ultimo Brano
Fn+F8	Riproduci/Pausa
Fn+F9	Prossimo Brano
Fn+F10	Muto
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

ノブ機能

挿抜可能つまみ (Calキー[計算機]の代わりとして使用可能)

時計回り: 音量+

反時計回り: 音量-

おす: ミュート

バックライト制御

Fn+↑	バックライトの明るさ +
Fn+↓	バックライトの明るさ -
Fn+←	バックライト速度 -
Fn+→	バックライト速度 +
Fn+, <ね、	バックライトの色を切り替える
Fn+]]」む	バックライトモード切り替え
Fn+Win	Windowsロック
Fn+Space bar	工場出荷時の設定に戻すには、3秒間長押しします。

セカンダリーコンビネーションファンクションキー

Fn+A	Windowsシステムへの切り替え
Fn+S	Macシステムへの切り替え

ダウンロードドライバーのアドレス: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

WINDOWS用のマルチメディアキー

Windowsシステム (Fn + A: Windowsシステムに切り替え)

Fn+F1	コンピュータ
Fn+F2	ブラウザ
Fn+F3	メールボックス
Fn+F4	計算機
Fn+F5	プレーヤー
Fn+F6	停止
Fn+F7	前の曲
Fn+F8	再生/一時停止
Fn+F9	次の曲
Fn+F10	ミュート
Fn+F11	音量が減る
Fn+F12	音量を上げる

MAC用マルチメディアキー

Macシステム (Fn + S: Macシステムに切り替え)

Fn+F1	画面の明るさ -
Fn+F2	画面の明るさ +
Fn+F3	デスクトップを表示
Fn+F4	検索
Fn+F5	キーボードバックライトの明るさ -
Fn+F6	キーボードバックライトの明るさ +
Fn+F7	前の曲
Fn+F8	再生/一時停止
Fn+F9	次の曲
Fn+F10	ミュート
Fn+F11	音量が減る
Fn+F12	音量を上げる


操作モード説明

本キーボードは、以下のモードを切り替えて使用できます。

▶**Caps Lock (英数モード)**: 英数字・記号の入力


▶**かなモード**: ひらがな・日本語記号の入力

▶SHIFT (シフトキー) および FN (ファンクションキー) との組み合わせで追加機能が利用可能です。

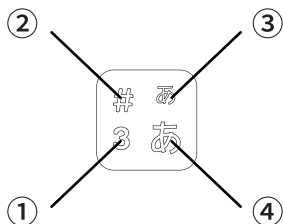

①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHIFT	④Caps Lock OFF
1	!		ぬ
2	“		ふ
3	#	あ	あ
4	\$	う	う
5	%	え	え
6	&	お	お
7	‘	や	や
8	(	ゆ	ゆ
9	)	よ	よ
0		を	わ
-	=		ほ
^	~		へ
¥			ー

操作モード説明

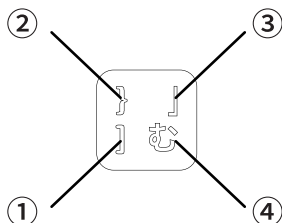

①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHIFT	④Caps Lock OFF
Q	Q		た
W	W		て
E	E	い	い
R	R		す
@	、		ゝ
[	{	「	。
;	+		れ
:	*		け
]	}	」	む
,	<	、	ね
.	>	。	る
/	?	・	め

▶ Caps Lock ON+ かなモード ON



注意事項

1. SHIFTキー は他のキーと同時に押す必要があります。
2. FNキー は特定のキーとの組み合わせでのみ有効です（一部機能はドライバー設定が必要）。
3. かなモードを利用する際は、システムの日本語入力が有効になっていることを確認してください。

（注：機種によりキー配置が異なる場合があります。実物の表記を優先してください。）

노브 기능

플러그형 노브(Cal 키 [계산기]의 대체품으로 사용할 수 있습니다)

시계 방향: 볼륨 +

시계 반대 방향: 볼륨 -

누르기: 음소거

백라이트 제어

Fn+ ↑	백라이트 밝기+
Fn+ ↓	백라이트 밝기-
Fn+←	백라이트 속도 -
Fn+→	백라이트 속도 +
Fn+,<	백라이트 색상 전환
Fn+	동적 백라이트 효과 전환
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	3초간 길게 눌러 공장 초기화로 복원

조합 기능 키

Fn+A	윈도우 시스템으로 전환
Fn+S	Mac 시스템으로 전환

드라이버 다운로드 주소: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

WINDOWS용 멀티미디어 키

Windows 시스템(Fn + A: Windows 시스템으로 전환)

Fn+F1	내컴퓨터
Fn+F2	인터넷
Fn+F3	메일
Fn+F4	계산기
Fn+F5	미디어 플레이어
Fn+F6	중지
Fn+F7	이전 노래
Fn+F8	재생/일시정지
Fn+F9	다음 노래
Fn+F10	음소거
Fn+F11	볼륨 -
Fn+F12	볼륨 +

MAC용 멀티미디어 키

Mac 시스템(Fn + S: Mac 시스템으로 전환)

Fn+F1	화면 밝기-
Fn+F2	화면 밝기 +
Fn+F3	바탕 화면 표시
Fn+F4	검색
Fn+F5	키보드 백라이트 밝기-
Fn+F6	키보드 백라이트 밝기+
Fn+F7	이전 노래
Fn+F8	재생/일시정지
Fn+F9	다음 노래
Fn+F10	음소거
Fn+F11	볼륨 -
Fn+F12	볼륨 +

DÜĞME FONKSİYONLARI

Takılabilir düğme (Cal [Hesap Makinesi] tuşunun yerine kullanılabilir)

Saat yönünde: Ses +

Saat yönünün tersine: Ses -

Basın: Sessiz

ARKA IŞIK KONTROLÜ

Fn+ ↑	Arka Işık Parlaklığı+
Fn+ ↓	Arka Işık Parlaklığı-
Fn+←	Arka Işık Hızı-
Fn+→	Arka Işık Hızı+
Fn+Ö	Arka Işık Monokrom Anahtarlama
Fn+;,`	Arka Işık Modu Değiştirme
Fn+Win	Windows Kilidi
Fn+boşluk çubuğu	Üç Saniye Basılı Tutarak Fabrika Ayarlarını Geri Yükle

İKİNCİ KOMBİNASYON FONKSİYON TUŞLARI

Fn+A	Windows sistemine geçme
Fn+S	Mac sistemine geç

Sürücü İndirme Adresi: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

WINDOWS MULTİMEDYA TUŞLARI

Windows sistemi(Fn + A: Windows sistemi geçiş)

Fn+F1	Bilgisayar
Fn+F2	Tarayıcı
Fn+F3	Posta Kutusu
Fn+F4	Hesap Makinesi
Fn+F5	Oynat
Fn+F6	Durdur
Fn+F7	Önceki Şarkı
Fn+F8	Oynat / Duraklat
Fn+F9	Sonraki şarkı
Fn+F10	Sessiz
Fn+F11	Ses-
Fn+F12	Ses+

MAC MULTİMEDYA TUŞLARI

Mac sistemi(Fn + S: Mac sistemine geçiş)

Fn+F1	Ekran Parlaklığı-
Fn+F2	Ekran Parlaklığı+
Fn+F3	Masaüstünü Göster
Fn+F4	Ara
Fn+F5	Klavye Arka Işık Parlaklığı-
Fn+F6	Klavye Arka Işık Parlaklığı+
Fn+F7	Önceki Şarkı
Fn+F8	Oynat / Duraklat
Fn+F9	Sonraki şarkı
Fn+F10	Sessiz
Fn+F11	Ses-
Fn+F12	Ses+

ฟังก์ชันลูกบิด

ลูกบิดแบบเสียงได้ (สามารถใช้แทนคีย์ Cal [เครื่องคิดเลข] ได้)

ตามเข็มนาฬิกา: ระดับเสียง +

ทวนเข็มนาฬิกา: ระดับเสียง -

กด: เงียบ

การควบคุมไฟแบ็คไลท์

Fn+ ↑	เพิ่มความสว่างของไฟแบ็คไลท์
Fn+ ↓	ลดความสว่างของไฟแบ็คไลท์
Fn+←	เพิ่มความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
Fn+→	ลดความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
Fn+,<มธ	เปลี่ยนโหมดไฟแบ็คไลท์
Fn+\\ขค	เปลี่ยนสีแบ็คไลท์
Fn+Win	ล็อคการใช้งานปุ่ม Win
Fn+Space bar	กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

Fn+A	เปลี่ยนเป็นระบบ Windows
Fn+S	เปลี่ยนเป็นระบบ Mac

ที่อยู่ดาวน์โหลดไดรเวอร์: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

ปุ่มลัดมีเดีย WINDOWS

ระบบ Windows(Fn + A: สวิตช์ในระบบ Windows)

Fn+F1	โปรแกรมจัดการไฟล์
Fn+F2	เบราว์เซอร์
Fn+F3	อีเมล
Fn+F4	เครื่องคิดเลข
Fn+F5	ผู้เล่น
Fn+F6	หยุด
Fn+F7	เพลงก่อนหน้า
Fn+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
Fn+F9	เพลงถัดไป
Fn+F10	ปิดเสียง
Fn+F11	ลดระดับเสียง
Fn+F12	เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มลัดมีเดีย MAC

ระบบ Mac(Fn + S: สวิตช์ในระบบ Mac)

Fn+F1	ความสว่างของหน้าจอ -
Fn+F2	ความสว่างของหน้าจอ +
Fn+F3	แสดงเดสก์ท็อป
Fn+F4	ค้นหา
Fn+F5	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ -
Fn+F6	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ +
Fn+F7	เพลงก่อนหน้า
Fn+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
Fn+F9	เพลงถัดไป
Fn+F10	ปิดเสียง
Fn+F11	ลดระดับเสียง
Fn+F12	เพิ่มระดับเสียง

حالت فم الة في ظو

([ة بساح الة آل] Cal حات فم ل ل ي دب ك هم اد خ ت س ا ن ك مي) ل م ح ل ل ل ب ا ق ص ب ق م
 + م ح ح :ة ع اس ال ب ر ا ق ع ه ا ج ت ا ي ف
 - م ح ح :ة ع اس ال ب ر ا ق ع ه ا ج ت ا س ك ع
 ت و ص ل ا م ت ك :ة ف ا ح ص ل ا

ة في ف ل خ ل ا ة ا ض ا ل ا ي ف م ك ح ت ل ا

Fn+ ↑	+ ة في ف ل خ ل ا ة ا ض ا ل ا ع و ط س
Fn+ ↓	- ة في ف ل خ ل ا ة ا ض ا ل ا ع و ط س
Fn+←	- ة في ف ل خ ل ا ة ا ض ا ل ا ع ر س
Fn+→	+ ة في ف ل خ ل ا ة ا ض ا ل ا ع ر س
Fn+<, و	ن و ل ل ا ة ي د ا ح أ ة في ف ل خ ل ا ة ا ض ا ل ا ل ي دب ت
Fn+	ة في ف ل خ ل ا ة ا ض ا ل ا ع و ط ل ي دب ت
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	ة ا ع ت س ال ر ن ا و ث ا ل ث ا د م ل ر ا د م ت س ال ا ع م ط غ ض ا ع ن ص ل ا ت ا د ا د ع ا

ة ن ا ث ل ا ة في ظ و ل ا ح ا ت ف م

Fn+A	Windows ما ظ ن ل ل و ح ت ل ا
Fn+S	Mac ما ظ ن ل ل و ح ت ل ا

ل ي ز ن ت ل ل ل ي غ ش ت ل ا ج م ا ن ر ب ن ا و ن ع : <https://en.rkgaming.com/download/1/>

WINDOWS لي غشت ال ماظنل ةددعت مل طئ اسول ا حات فم

(Windows ماظن لى لى لي دببت ال: Fn + A) Windows ماظن

Fn+F1	رتوي ب مكال
Fn+F2	حفصت مل
Fn+F3	ديربل ا قودن ص
Fn+F4	ةب س ا ح ال ةل آل
Fn+F5	ب عال
Fn+F6	ف قوت
Fn+F7	ةري خ آل ةني غ آل
Fn+F8	تقؤم فاق ي / ل ي غ شت
Fn+F9	ةي ل ات ال ةني غ آل
Fn+F10	توصل م ت ك
Fn+F11	- م ح ال
Fn+F12	+ م ح

MAC ةزهج آل ةددعت مل طئ اسول ا حات فم

(Mac ماظن لى لى لي دببت ال: Fn + S) Mac ماظن

Fn+F1	- ةش اش ل ع و ط س
Fn+F2	+ ةش اش ل ع و ط س
Fn+F3	ب ت ك م ل ح ط س را ه ظ ا
Fn+F4	ث ح ب
Fn+F5	- ح ي ت ا ف م ل ة ح و ل ل ة ي ف ل خ ل ة ا ض ا ل ع و ط س
Fn+F6	+ ح ي ت ا ف م ل ة ح و ل ل ة ي ف ل خ ل ة ا ض ا ل ع و ط س
Fn+F7	ةري خ آل ةني غ آل
Fn+F8	تقؤم فاق ي / ل ي غ شت
Fn+F9	ةي ل ات ال ةني غ آل
Fn+F10	توصل م ت ك
Fn+F11	- م ح ال
Fn+F12	+ م ح

FUNÇÃO DO BOTÃO

Botão giratório (Pode ser usado como substituto da tecla Cal [Calculadora])

No sentido horário:Volume+

No sentido anti-horário:Volume-

Pressionar:Mudo

CONTROLE DE RETROILUMINAÇÃO

Fn+ ↑	Brilho da luz de fundo +
Fn+ ↓	Brilho da luz de fundo -
Fn+←	Velocidade da luz de fundo -
Fn+→	Velocidade da luz de fundo +
Fn+,<	Comutação monocromática da luz de fundo
Fn+]]o	Mudança do modo de luz de fundo
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Pressione e mantenha pressionado por três segundos para restaurar as configurações de fábrica

TECLAS DE FUNÇÃO COMBINADAS SECONDARY

Fn+A	Mudar para o sistema Windows
Fn+S	Mudar para o sistema Mac

Endereço para download do driver: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

TECLA MULTIMÍDIA PARA WINDOWS

Sistema Windows (Fn + A: mudar para o sistema Windows)

Fn+F1	Computador
Fn+F2	Navegador
Fn+F3	Caixa postal
Fn+F4	Calculadora
Fn+F5	Media Player
Fn+F6	Pause
Fn+F7	Última música
Fn+F8	Reproduzir/pausar
Fn+F9	Próxima música
Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

TECLA MULTIMÍDIA PARA MAC

Sistema Mac (Fn + S: mudar para o sistema Mac)

Fn+F1	Brilho da tela -
Fn+F2	Brilho da tela +
Fn+F3	Mostrar área de trabalho
Fn+F4	Pesquisar
Fn+F5	Brilho da luz de fundo do teclado -
Fn+F6	Brilho da luz de fundo do teclado +
Fn+F7	Última música
Fn+F8	Reproduzir/pausar
Fn+F9	Próxima música
Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+



Feel free to contact us with any product issues or questions.

We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.

制造商:京恒腾伟(惠州)电子科技有限公司

地址:广东省惠州博罗县园洲镇民营一路8号

Manufacturer: JingHeng TengWei (HuiZhou)Electronic Technology Co., Ltd.

Address: No.8, Minying 1st road, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province.

执行标准:GB/T 14081-2010

Executive standard: GB/T 14081-2010

166-900501-001